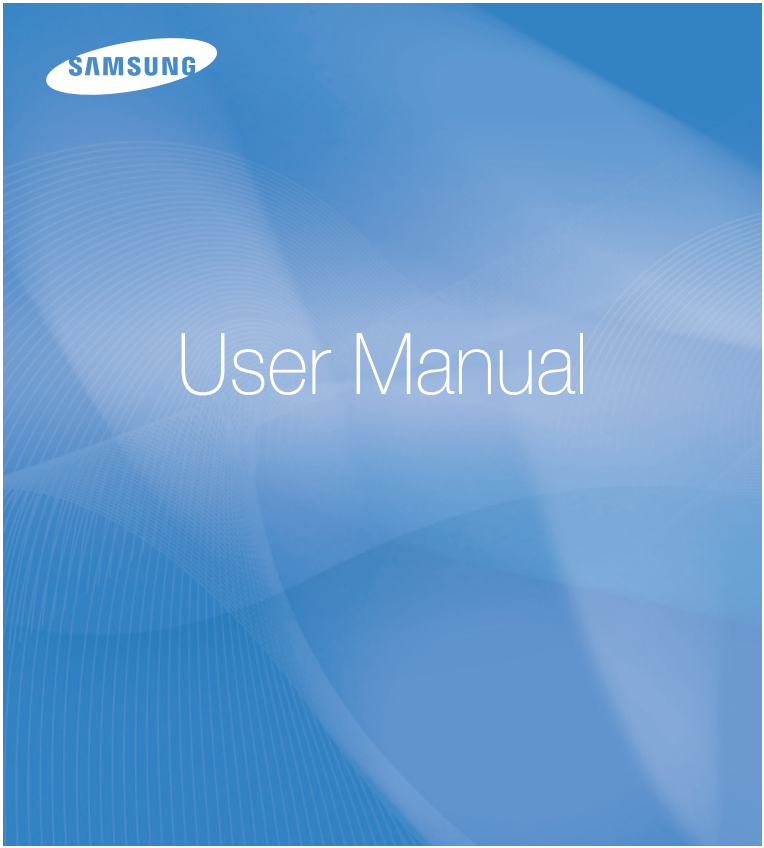

ES25/ES27

Dėkojame, kad įsigijote SAMSUNG fotoaparatą. Šiame vadove rasite informacijos apie naudojimąsi fotoaparatu, įskaitant fotografavimą, vaizdų atsisiuntimą ir programų naudojimą. Perskaitykite šį vadovą atidžiai dar prieš pradėdami naudotis fotoaparatu.

Instrukcijos

Fotoaparatu naudokitės taip, kaip nurodyta toliau.

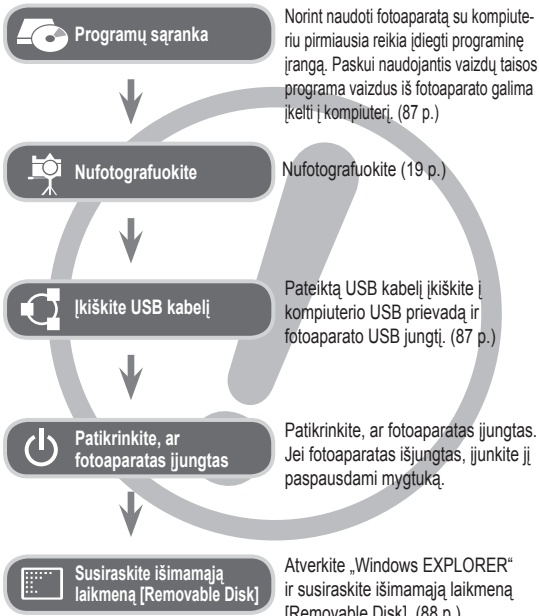
Programų sąranka
Norint naudoti fotoaparatą su kompiuteriu pirmiausia reikia įdiegti programinę įrangą. Paskui naudojantis vaizdų taisos programa vaizdus iš fotoaparato galima įkelti į kompiuterį. (87 p.)
Nufotografuokite
Nufotografuokite (19 p.)
Įkiškite USB kabelį
Pateiktą USB kabelį įkiškite į kompiuterio USB prievadą ir fotoaparato USB jungtį. (87 p.)
Patikrinkite, ar fotoaparatas įjungtas
Patikrinkite, ar fotoaparatas įjungtas. Jei fotoaparatas išjungtas, įjunkite jį paspausdami mygtuką.
Susiraskite išimamąją laikmeną [Removable Disk]
Atverkite „Windows EXPLORER“ ir susiraskite išimamąją laikmeną [Removable Disk]. (88 p.)

Susipažinimas su fotoaparatu

Dėkojame, kad įsigijote „Samsung“ skaitmeninį fotoaparatą.

- Prieš pradedant naudotis šiuo fotoaparatu būtina atidžiai perskaityti naudotojo vadovą.
- Jei jums reikės priežiūros po pardavimo, nuvežkite fotoaparatą kartu su gedimo priežastimi (pvz., akumuliatorius, atmintinės kortelė ar kt.) į centrą, kuriame atliekama priežiūra po pardavimo.
- Prieš naudodamiesi fotoaparatu patikrinkite, ar jis veikia tinkamai (pvz., rengdamiesi į svarbų renginį), kad nebūtų nemalonių netikėtumų. „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, kuri gali atsirasti dėl fotoaparato gedimų.
- Laikykite šį vadovą saugioje vietoje.
- Jei kopijuodami vaizdus iš atminties kortelės į kompiuterį naudositės kortelių skaitytuvu, vaizdai gali būti sugadinti. Įkeliant į kompiuterį vaizdus, gautus naudojantis fotoaparatu, reikia naudotis pateiktu USB kabeliu ir su juo prijungti fotoaparatą prie kompiuterio. Atsiminkite, kad gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, padarytą atminties kortelėje esantiems vaizdams, jeigu naudojamasi kortelių skaitytuvu.
- Tobulinant fotoaparato funkcijas, šio vadovo turinys ir iliustracijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

※ „Microsoft Windows“ ir „Windows“ logotipas yra JAV ir (arba) kitose šalyse registruoti „Microsoft Corporation incorporated“ prekių ženklai.
※ „Adobe” ir „Reader” yra JAV ir/arba kitų šalių prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
※ Visi šiame vadove pateikti prekių ženklai ir gaminių pavadinimai yra registruoti jų savininkų prekių ženklai.
※ Atvirojo šaltinio informaciją rasite „OpenSourceInfo.pdf“, esantį pateiktoje kompaktiniame diske.

Pavojus

PAVOJUS – tai vienareikšmiškai pavojinga situacija, kurioje gali įvykti rimtas susižalojimas ar net mirtis.

- Nemėginkite kaip nors modifikuoti šio fotoaparato. Bandant tai atlikti, gali kilti gaisras, galite gauti elektros smūgį arba rimtai apgadinti savo fotoaparatą. Vidinės patikros, techninės priežiūros ir remonto darbus turi atlikti tik jūsų pardavimų atstovas arba „Samsung“ fotoaparatų serviso centras.
- Nesinaudokite šiuo aparatu šalia degiųjų arba sprogiųjų dujų, nes taip padidėja sprogimo rizika.
- Jei į fotoaparatą pateko kokių nors skysčių ar pašalinių daiktų, nesinaudokite juo. Išjunkite fotoaparatą ir atjunkite maitinimo šaltinį. Tada kreipkitės į prekybos atstovą arba „Samsung“ fotoaparatų techninės priežiūros centrą. Nesinaudokite fotoaparatu, nes galite sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.
- Per prieigos taškus (pzv., atmintinės kortelių lizdą ar akumuliatoriaus skyrių) nekiškite ir nemeskite į fotoaparatą metalinių ar degių pašalinių daiktų. Taip galite sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.
- Nesinaudokite fotoaparatu šlapiomis rankomis. Padidėja rizika patirti elektros smūgį.

Perspėjimas

PERSPĖJIMAS reiškia potencialiai pavojingą situaciją, kurioje gali įvykti rimtas susižalojimas ar net mirtis.

- Nesinaudokite blykste prie pat žmonių ar gyvūnų. Jei blykstė veiks pernelyg arti akių, akys gali būti pažeistos.
- Saugumo sumetimais šis gaminys ir jo priedai turi būti laikomi vaikams ar gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, kad neįvyktų nelaimingų atsitikimų, pzv.:
  - Nebūtų praryjamas akumuliatorius ar smulkūs fotoaparato priedai. Įvykus nelaimingam atsitikimui nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
  - gali sužeisti judamosios fotoaparato dalys.
- Naudojantis ilgą laiką akumuliatorius ir fotoaparatas įkaista, dėl to fotoaparatas gali sugesti. Tokiu atveju nesinaudokite fotoaparatu kelias minutes – leiskite jam atvėsti.
- Nepalikite fotoaparato tokiose vietose, kuriose gali būti labai aukšta temperatūra, pvz., uždarytame automobilyje, tiesioginiuose saulės spinduliuose ar kitur, kur būna karšta. Aukšta temperatūra gali neigiamai paveikti vidines fotoaparato dalis, dėl to gali net kilti gaisras.
- Naudojamo fotoaparato ar krovikliо negalima niekuo uždengti. Uždengus kaupiasi šiluma, dėl kurios gali deformuotis fotoaparato korpusas arba kilti gaisras. Fotoaparatu su priedais naudokitės tiktai gerai vėdinamoje aplinkoje.

DANGER
WARNING

Atsargiai

Žodis ATSARGIAI reiškia potencialiai pavojingą situaciją, kurioje gali įvykti nedidelis ar vidutinis sužalojimas.

- Dėl akumuliatorius, iš kurio teka skystis, kuris perkaito ar yra pažeistas, gali kilti gaisras ar įvykti sužalojimas.
  - Su fotoaparatu naudokite tiktai jam tinkančius akumuliatorius.
  - Nesukelkite akumuliatoriaus trumpojo jungimo, nekaitinkite jo ir nemeskite į ugnį.
  - Kišdami akumuliatorių žiūrėkite polių taisyklingumo.
- Jei neketinate ilgesnį laiką naudotis fotoaparatu, ištraukite akumuliatorių. Kitaip iš akumuliatoriaus gali ištekėti korozinis elektrolitas ir nepataisomai sugadinti fotoaparato dalis.
- Nesinaudokite blykste, kol laikote ją rankose arba ji liečiasi su kitais daiktais. Nelieskite blykstės po to, kai ji veikė ilgą laiką. Galite nusideginti.
- Nelieskite objektyvo ir jo dangtelio, nes fotografuojami vaizdai gali išeiti neryškūs arba net sugesti fotoaparatas.
- Fotografuodami stenkitės netrukdyti objektyvui judėti, o blykstei – apšviesti vaizdą.
- Kai fotoaparatu naudojatės esant žemai temperatūrai, galite pastebėti toliau nurodomas triktis. Tai nėra fotoaparato gedimai ir paprastai jie atsistato esant normaliai temperatūrai.
  - LCD monitorių įjungti užtrunka ilgiau, o spalvos gali skirtis nuo nurodytos.
  - Keičiant kompoziciją LCD monitoriuje gali užsilikti vaizdas.
- Jei šalia fotoaparato paliksite mokėjimo kortelę, ji gali išsimagnetinti. Šalia fotoaparato nelaikykite kortelių su magnetinėmis juostelėmis.
- Įjungę fotoaparatą patikrinkite, ar meniu [Settings] (Nustatymai) > [Battery Type] (Baterijos Tipas) (55 p.) nustatytos baterijos tipo ir fotoaparato nuostatos vienodos.
- Naudojant nuolatinę srovę, nenaudokite vienu metu neįkraunamų ir įkraunamų baterijų. Jos gali perkaisti arba iš jų gali ištekėti skystis.

CAUTION

Turinys

PARENGTIS

007 Sistemos diagrama
007 Pakuotės turinys
007 Parduodama atskirai
008 Savybių identifikavimas
008 Priekis ir viršus
009 Galinė pusė
010 Dugnas
010 Penkių funkcijų mygtukas
011 Laikmačio lemputė
011 Fotoaparato būsenos lemputė
011 Veiksenos piktograma
012 Prijungimas prie maitinimo šaltinio
013 Atmintinės kortelės dėjimas
014 Atmintinės kortelės naudojimo instrukcijos
016 Naudojantis fotoaparatu pirmą kartą

ĮRAŠYMAS

017 SKE monitoriaus indikatorius
018 Kaip naudotis meniu
019 Įrašymo veiksenos paleidimas
019 Veiksenų pasirinkimas
019 Kaip naudotis režimu SUMANUS AUTOM.
021 Kaip naudotis programuojama veiksena
021 Kaip naudotis dvejopo vaizdo stabilizavimo (DIS) veiksena
022 Naudojimasis pagalbos veiksena „Nuotraukų Žinyno Vedlys"
023 Kaip naudotis paveikslų veiksenomis
024 Kaip naudotis vaizdo klipų veiksena
025 Vaizdo klipo įrašymas be balso
025 Pauzė įrašant vaizdo klipą (nuoseklus įrašymas)
026 Į ką reikia atkreipti dėmesį fotografuojant
027 Fotoaparato nustatymas mygtukais
027 Maitinimo mygtukas
027 Užrakto mygtukas
027 Artinimo / tolinimo mygtukas
029 Mygtukas Informacija (DISP) / Aukštyn
029 Mygtukas MAKRO / Žemyn
031 Fokuso fiksavimas
031 Blykstės mygtukas / Į kairę
033 Laikmačio mygtukas / Į dešinę
035 MENU mygtukas
035 Mygtukas OK (gerai)
035 Fotografuojama
036 Kaip mygtuku MENU įjungti funkcijas
036 Nuotraukos dydis / Vaizdo įraš. dydis
037 Kokybė / kadrų greitis
037 Ekspozicijos išlaikymas
038 ISO
038 Baltos spalvos balansas
039 Veido atpažinimas
041 Veido atspalvis
041 Veido retušavimas
042 Automatinio fokusavimo tipas
042 Matavimas

Turinys

043 Nuotr. Stil. Rink.
044 Vaizdo koregav.
045 ACB
045 Fotografavimo veiksena
046 Balso įsiminimas
046 Balso įrašymas
047 Vaizdo klipo įrašymas be balso

SĄRANKA

048 Garsas
048 Garsumas
048 Įjungimo garsas
048 Užrakto garsas
048 Pyptelėjimo garsas
049 Automatinio fokusavimo garsas
049 Ekranas
049 Language
049 Funkcijų apraš.
050 Paleisties vaizdas
050 Ekrano ryškumas
050 Sparčioji peržiūra
050 Energijos taupymas
051 Nuostatos
051 Atmintinės formavimas
051 Paleidimas
052 Datos, laiko ir datos rodmens nustatymas
052 Laiko juosta
052 Rinkmenos pavadinimas („Failo pavadin.“)
053 Įrašymo datos spausdinimas
053 Automatinis išjungimas
054 Automatinio fokusavimo lemputė
054 Vaizdo išvesties tipo pasirinkimas
055 USB nustatymas
055 Baterijos tipo išrinkimas

RODYMAS

056 Leidimo veiksenos įjungimas
056 Nuotraukų leidimas
056 Vaizdo klipo leidimas
057 Nuotraukos išgavimas iš vaizdo klipo
057 Įrašyto balso leidimas
057 Balso atmenos leidimas
058 SKE monitoriaus indikatorius
059 Fotoaparato nustatymas mygtukais
059 Miniatiūrų / Padidinimo mygtukas
059 Intel. albumas
061 Informacijos (DISP) / Aukštyn mygtukas
061 Mygtukas Leidimas ir pauzė / GERAI
062 Mygtukai kairėn / dešinėn / žemyn / MENU
062 Trynimo mygtukas
063 Leidimo funkcijos nustatymas su SKE monitoriumi

Turinys

065 Redaguoti
065 Keisti dydį
066 Vaizdo pasukimas
066 Nuotr. Stil. Rink.
067 Vaizdo koregav.
069 Skaidrių rinkinio pateikties paleidimas
069 Daugeriopos skaidrių peržiūros pradžia
069 Vaizdų pasirinkimas
070 Daugeriopos skaidrių peržiūros efektų sąranka
070 Leidimo intervalo nustatymas
070 Fono muzikos nustatymas
071 Vaizdų trynimas
071 Failų parinktys
071 Vaizdų trynimas
071 Vaizdų apsaugojimas
072 Balso įsiminimas
073 DPOF
075 Kopijavimas į kortelę
076 “PictBridge”
077 “PictBridge”: vaizdų pasirinkimas
077 “PictBridge”: spausdinimo nuostata
078 “PictBridge”: atstata ("Reset")
078 Svarbios pastabos
080 Perspėjimo rodmenys
081 Prieš kreipiantis į techninės priežiūros centrą
083 Techniniai duomenys

PROGRAMINĖ ĮRANGA

086 Rinkmenų perkėlimas į jūsų kompiuterį („Windows“)
086 „Windows“ vartotojams
090 Rinkmenų perkėlimas į jūsų kompiuterį („Mac“)
090 „Mac“ vartotojams
092 DUK

Sistemos diagrama

Prieš pradėdami naudotis gaminiu, patikrinkite, ar jis tinkamai sukomplektuotas. Turinys gali skirtis – tai priklauso nuo prekybos regiono. Jei norite įsigyti pasirenkamąją įrangą, kreipkitės į artimiausią „Samsung“ prekybos atstovą arba „Samsung“ serviso centrą. Toliau pateiktos dalys ir priedai gali skirtis nuo realiai pateiktųjų.

Pakuotės turinys

Fotoaparatas

AA šarminės baterijos

USB kabelis

Fotoaparato dirželis

Kompaktinis diskas su programine įranga (Naudotojo vadovas pridedamas)

Sparčiosios pradžios vadovas

Parduodama atskirai

SD/SDHC atmintinės kortelė (žr. 15 p.)

Akumuliatorius

Įkroviklis

AV kabelis

Maitinimo laidas

Fotoaparato dėklas

Savybių identifikavimas

Priekis ir viršus

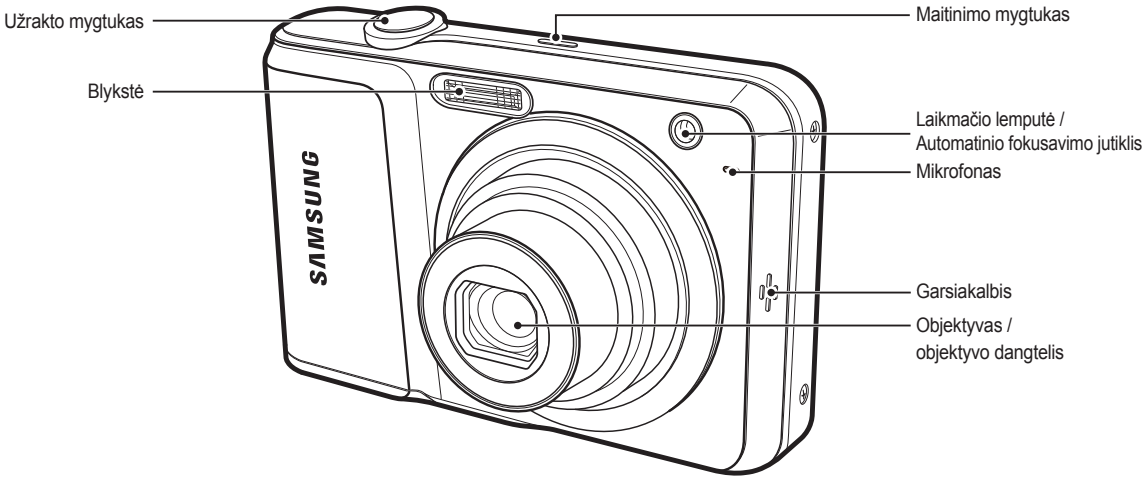

Savybių identifikavimas

Galinė pusė

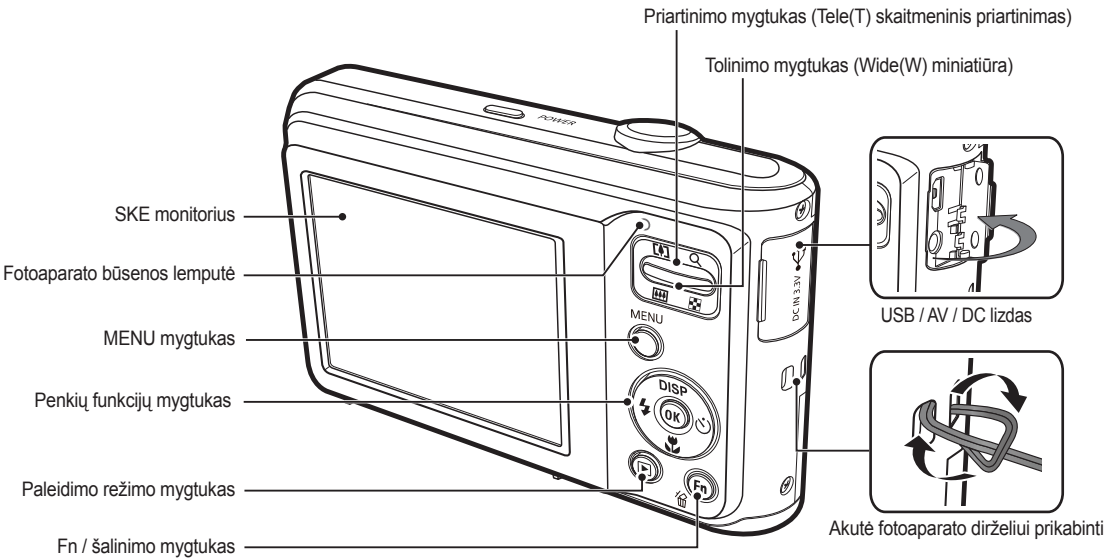

Savybių identifikavimas

Dugnas

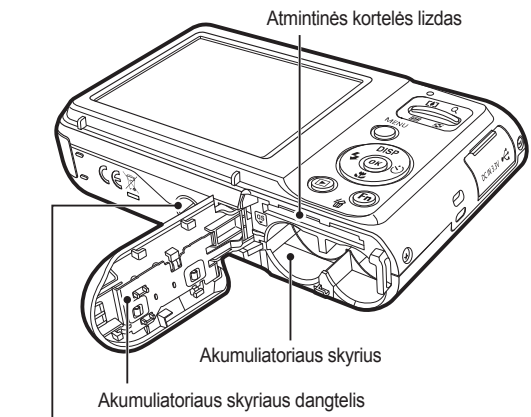

Penkių funkcijų mygtukas

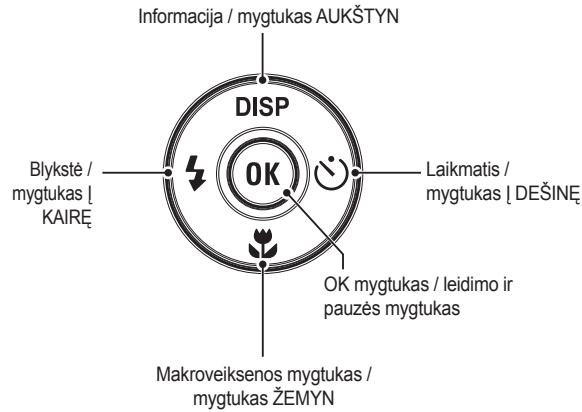
Informacija / mygtukas AUKŠTYN
DISP
Blykstė / mygtukas Į KAIRĘ
OK
Laikmatis / mygtukas Į DEŠINĘ
OK mygtukas / leidimo ir pauzės mygtukas
Makroveiksenos mygtukas / mygtukas ŽEMYN

Savybių identifikavimas

Laikmačio lemputė

Piktograma	Būsena	Aprašymas
	Mirkčioja	- Pirmąsias 8 sekundes lemputė mirkčioja kas 1 sekundę. - Paskutines 2 sekundes lemputė mirkčioja greitai (kas 0,25 sek.).
	Mirkčioja	2 sekundes lemputė mirkčioja greitai (kas 0,25 sek.).
	Mirkčioja	Vaidas bus nufotografuotas maždaug po 10 sekundžių, paskui po 2 sekundžių – dar kartą.
	Mirkčioja	Paspaudus užrakto mygtuką vaizdas bus nufotografuotas pagal tai, kaip juda objektas.

Fotoaparato būsenos lemputė

Būsena	Aprašymas
Įjungtas	Lemputė įsižiebia ir užgęsta tada, kai aparatas pasirengia fotografuoti.
Nufotografavus	Lemputė mirkčioja, kol įrašomi vaizdo duomenys, o jai užgesus galima fotografuoti vėl.
Kai kraunamas akumuliatorius	Lemputė mirkčioja.
Kai į kompiuterį įkišamas USB kabelis	Lemputė įsijungia (paleidus įrenginį išsijungia SKE monitorius).
Duomenų perkėlimas iš aparato į kompiuterį	Lemputė mirkčioja (SKE monitorius išsijungia).
Kai į spausdintuvą įkišamas USB kabelis	Lemputė užgęsta.
Spausdinant su spausdintuvu	Lemputė mirkčioja.
Įsijungus automatiniam fokusavimui	Lemputė įsižiebia (fokusuojama į objektą)
	Lemputė mirkčioja (nefokusuojama į objektą)

Veiksenos piktograma

Žr. 19 p., kur pateikiama daugiau informacijos apie fotoaparato veiksenas.

VEIKSENA	Intelekt. autom.	Programinis	DIS	Nuotraukų Žinyno Vedlys
PIKTOGRAMA				
VEIKSENA	Sceninis	Vaizdo klipas		
PIKTOGRAMA				

VEIKSENA	PAVEIKSLŲ			
	Graži nuotrauka	Rėmelis	Naktinis	Portretinis
PIKTOGRAMA				
VEIKSENA	Vaikai	Peizažas	Iš Arti	Tekstas
PIKTOGRAMA				
VEIKSENA	Saulėlydis	Aušra	Foninis apšviet.	Fejerverkai
PIKTOGRAMA				
VEIKSENA	Sniegas & paplūd.			
PIKTOGRAMA				

Prijungimas prie maitinimo šaltinio

Pakartotinam naudojimui būtinai rinkitės įkraunamus maitinimo elementus. Šiam fotoaparatui tinkami maitinimo elementai nurodyti žemiau.
- Vienkartinės baterijos: 2 X AA šarminės (didelės talpos)
- Įkraunamas akumuliatorius (papildomai) : SNB-2512 (Ni-MH)

■ SNB-2512 akumuliatoriaus techniniai duomenys

Modelis	SNB-2512
Tipas	Ni-MH
Talpa	2,500mAh
Įtampa	1,2V x 2
Krovimo laikas	Maždaug 300 min. (naudojant ákroviklá SBC-N2)

※ Pridedama baterija gali būti kitokia – tai priklauso nuo pardavimo regiono.

Svarbi informacija apie akumuliatoriaus naudojimą.
- Išjunkite fotoaparatą, jeigu juo nesinaudojate.
- Jei neketinate naudotis fotoaparatu ilgesnį laiką, išimkite akumuliatorių. Jei akumuliatorius bus laikomas fotoaparato viduje, laikui bėgant jis gali išsikrauti arba iš jo gali ištekėti skystis.
- Esant žemai temperatūrai (žemesnei kaip 0 °C) gali pablogėti akumuliatoriaus veikimas ir sutrumpėti jo naudojimo laikas.
- Normalioje temperatūroje akumuliatoriaus paprastai vėl ima veikti tinkamai.
- Jei fotoaparatu ilgai naudojamasi, jo korpusas gali įkaisti. Tai visiškai normalu.
- Šarminių baterijų įsigyti paprasta. Tačiau jų veikimo trukmė priklauso nuo gamintojo ir fotografavimo sąlygų.
- Nenaudokite mangano baterijų, nes jų galia nepakankama.
- Šiame fotoaparate rekomenduojama naudoti didelės talpos maitinimo elementą (alkaline, nikelio hidridas). Jei naudosite kitą maitinimo elementą, fotoaparato darbo laikas gali sutrumpėti.
- Saugokite bateriją nuo šilumos šaltinių, tokių kaip saulės spinduliai, liepsnos šaltiniai ir pan.

Prijungimas prie maitinimo šaltinio

■ Akumuliatorių idėkite taip, kaip parodyta paveikslėlyje

- Jeigu įdėjus akumuliatorių fotoaparatas neįsijungia, patikrinkite, ar nesupainiojote akumuliatoriaus polių (+ / -).
- Atidaryto akumuliatoriaus skyriaus dangtelio nespauskite labai stipriai. Taip galite jį sugadinti.

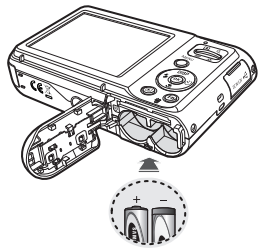

■ SKE monitoriuje rodomi 4 galimi akumuliatoriaus įkrovos rodmenys.

Akumuliatoriaus indikatorius				
Akumuliatoriaus būsena	Akumuliatorius visiškai įkrautas	Akumuliatorius senka (pasirenkite jį įkrauti arba naudokitės atsarginiu akumuliatoriumi)	Akumuliatorius senka (pasirenkite jį įkrauti arba naudokitės atsarginiu akumuliatoriumi)	Akumuliatorius išseko (įkraukite arba įdėkite atsarginį)

※ Fotoaparatą naudojant itin šaltose ar karštose vietose, SKE monitoriuje rodoma akumuliatoriaus būsena gali skirtis nuo faktinės būsenos.

Atminties kortelės dėjimas

■ Atmintinės kortelę įdėkite taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

- Prieš dėdami atmintinės kortelę išjunkite fotoaparatą.
- Atminties kortelę nukreipkite priekine etikete link fotoaparato (objektyvo), o kortelės kontaktus nukreipkite į fotoaparato (LCD monitoriaus) galinę dalį.
- Nekiškite kortelės netaisyklinga kryptimi. Taip galite sugadinti atmintinės kortelių lizdą.

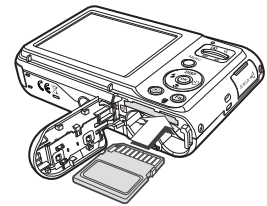

Atminties kortelės naudojimo instrukcijos

- Būtinai suformuokite atminties kortelę (žr. 51 p.), jei įsigijote naują ir naudojatės pirmą kartą arba joje yra fotoaparato neatpažįstamų duomenų ar su kitu fotoaparatu padarytų nuotraukų.
- Prieš dėdami ar išimdami atmintinės kortelę išjunkite fotoaparatą.
- Jei kortelė bus ilgai naudojama kartotinai, jos naudojimo savybės gali ausiai suprastės. Tada reikės įsigyti naują atmintinės kortelę. Atminties kortelės susidėvėjimui ar sugadinimui „Samsung“ garantija netaikoma.
- Atmintinės kortelė yra tikslusis elektroninis įtaisas. Jos negalima lankstyti, mėtyti ir trankyti.
- Nelaikykite atminties kortelės aplinkoje, kurioje veikia stiprūs elektromagnetiniai laukai, pvz., šalia garsiakalbių ar TV imtuvų.
- Nenaudokite ir nelaikykite jos aplinkoje, kurioje smarkiai svyruoja temperatūra.
- Žiūrėkite, kad atmintinės kortelė nebūtų suteršta ir nesiliestų su kokiu nors skysčiu. Jeigu taip įvyktų, kortelę nuvalykite minkšta medžiagos skiaute.
- Nenaudojamą atmintinės kortelę laikykite jos dėkle.
- Ilgai naudojama kortelė įkaista ir paskui dar kurį laiką būna šilta. Tai visiškai normalu.
- Nenaudokite atmintinės kortelės, jeigu ji buvo naudojama su kitu fotoaparatu. Kad tokia kortelė tinkamai veiktų naudojantis šiuo fotoaparatu, iš pradžių ją reikia suformuoti su šiuo aparatu.
- Nenaudokite atminties kortelės, suformuotos kitu skaitmeniniu fotoaparatu arba atmintinės kortelių skaitytuvu.
- Toliau aprašomose situacijose gali būti sugadinti atmintinės kortelėje įrašyti duomenys:
  - Jei atminties kortelė naudojama netinkamai.
  - Jeigu tuo metu, kai atmintinės kortelėje įrašomi, šalinami (formuojami) arba skaitomi duomenys, nutrūksta maitinimas.
- „Samsung“ neprisiima atsakomybės už dingusius duomenis.
- Patartina nukopijuoti svarbius duomenis į kitą laikmeną (atsargai), pvz., standžiuosius diskus, kompaktinius diskus ar kt.
- Jei nepakanka atminties:
  ATSIRANDA pranešimas [Užpildyta visa atmintinė] ir fotoaparatas toliau neveikia. Tada įdėkite kitą atmintinės kortelę arba ištrinkite iš naudojamos kortelės nereikalingus vaizdus.

- Neištraukite atminties kortelės mirkčiojant fotoaparato būsenos lemputei, nes taip galite sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

Atminties kortelės naudojimo instrukcijos

Šiam fotoaparatui tinka SD / SDHC tipo atminties kortelės.

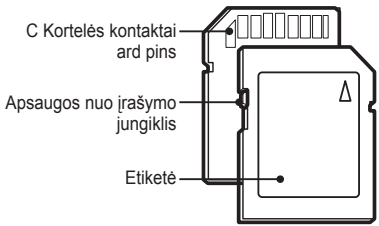

[SD („Secure Digital“) atmintinės kortelė]

- SD/SDHC atminties kortelėje yra apsaugos nuo įrašymo jungiklis, kuris neleidžia ištrinti reikmenų ir formuoti kortelės. Pastūmus SD/SDHC atminties kortelės jungiklį žemyn duomenys bus apsaugoti – jų bus neįmanoma ištrinti. Pastūmus SD/SDHC atminties kortelės jungiklį aukštyn duomenų apsauga atšaukiama.
- Prieš pradėdami fotografuoti pastumkite SD/SDHC kortelės jungiklį aukštyn.

1 GB SD tipo kortelėje telpa toliau lentelėje nurodytas nuotraukų skaičius. Šie rodikliai yra apytikslūs, nes jiems turi įtakos tam tikri kintamieji veiksniai, pvz., subjektyvūs dalykai ir atminties kortelės tipas.

Įrašyto vaizdo dydis		Itin aukšta	Aukšta	Normali	30 k/s	15 k/s
Nuotrauka	12M	Maždaug 147	Maždaug 284	Maždaug 403	-	-
	10M	Maždaug 167	Maždaug 309	Maždaug 441	-	-
	9M	Maždaug 202	Maždaug 367	Maždaug 528	-	-
	8M	Maždaug 211	Maždaug 374	Maždaug 537	-	-
	5M	Maždaug 339	Maždaug 566	Maždaug 792	-	-
	3M	Maždaug 532	Maždaug 802	Maždaug 1065	-	-
	2M	Maždaug 870	Maždaug 1144	Maždaug 1437	-	-
	1M	Maždaug 1471	Maždaug 1670	Maždaug 1872		
Vaizdo	640	-	-	-	Maždaug 9'54"	Maždaug 18'58"
	320	-	-	-	Maždaug 26'24"	Maždaug 49'23"

- Artinimo/tolinimo mygtukas neveikia įrašant vaizdo klipą.
- Įrašymo laikas gali būti kitoks, jei naudositės artinimo/tolinimo funkcija.
- Galite įrašyti filmukus iki 4 GB dydžio arba 2 valandų trukmės (kiekvienam įrašui).

Naudojantis fotoaparatu pirmą kartą

■ Kai fotoaparatas įjungiamas pirmą kartą, skystųjų kristalų ekrane (LCD) rodomas meniu nustatyti datą, laiką, laiko juostą, kalbą ir akumuliatoriaus tipą. Po to, kai bus nustatyta data, laikas, laiko juosta, kalba ir akumuliatoriaus tipas, šis meniu nebebus rodomas. Prieš naudodamiesi fotoaparatu nustatykite datą, laiką, laiko juostą, kalbą ir akumuliatoriaus tipą.

■ Kalbos nustatymas

1. Pasirinkite meniu [Language] paspausdami mygtuką aukštyn / žemyn ir paspauskite mygtuką Į dešinę.
2. Paspausdami mygtukus Aukštyn / žemyn pasirinkite pageidaujamą submeniu ir paspauskite mygtuką OK.

■ Datos, laiko ir datos rodmens nustatymas

1. Pasirinkite meniu [Date&Time] paspausdami mygtuką aukštyn / žemyn ir paspauskite mygtuką Į dešinę.
2. Pageidaujamą submeniu pasirinkite paspausdami mygtukus Aukštyn / Žemyn / Į kairę / Į dešinę ir paspauskite mygtuką OK.

Mygtukais Į kairę / Į dešinę : Parenka pasaulio laiką / metus / mėnesį / dieną / valandą / minutę / datos tipą.

Mygtukais Aukštyn / žemyn : Keičia kiekvieno elemento vertę.

■ Laiko juosta

1. Pasirinkite meniu [Time Zone] paspausdami mygtuką aukštyn/žemyn ir paspauskite mygtuką Į dešinę.
2. Mygtukais dešinėn/kairėn pasirinkite reikiamą režimą.

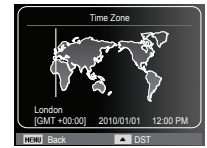

※ Daugiau informacijos apie Pasaulio laiką ieškokite 52 puslapyje.

■ Akumuliatoriaus tipo nustatymas

1. Pasirinkite meniu [Battery Type] paspausdami mygtuką aukštyn/žemyn ir paspauskite mygtuką Į dešinę.
2. Paspausdami mygtukus Aukštyn/ žemyn pasirinkite pageidaujamą submeniu ir paspauskite mygtuką OK.

- Jei išrenkamas baterijos tipas, fotoaparato veikimas bus optimizuotas išrinktam baterijos tipui.

[Battery Type] smulkesnis meniu: [Alkaline] / [Ni-MH]

※ Daugiau informacijos apie akumuliatoriaus tipą ieškokite 55 puslapyje.

SKE monitoriaus indikatorius

■ SKE monitoriuje pateikiama informacija apie fotografavimo funkcijas ir išrankas.

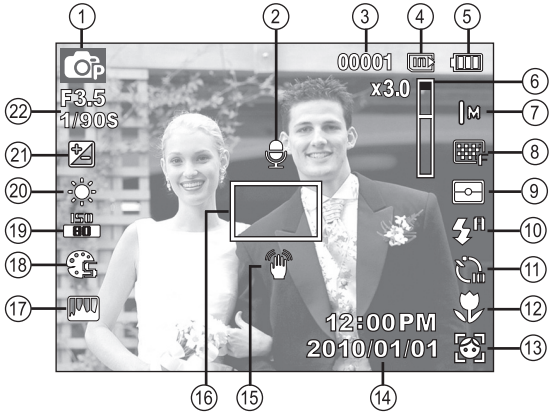

[vaizdas ir būsena]

Nr.	Aprašymas	Piktogramos	Puslapis
1	Įrašymo veiksena		19 p.
2	Balso įsiminimas		46 p.
3	Nuotraukų kurias dar galimų padaryti, skaičius	00001	15 p.
	Likęs laikas	00:00:00	15 p.
4	Atmintinės kortelės piktograma / vidinės atmintinės piktograma	/	-

Nr.	Aprašymas	Piktogramos	Puslapis
5	Akumuliatorius		13 p.
6	Optinio / skaitmeninio artinimo juosta / skaitmeninio artinimo koeficientas	x3.0	27 p.
7	Nuotraukos dydis / Vaizdo įraš. dydis	12M 10M 9M 8M 5M 3M 2M 1M / 640 320	36 p.
8	Vaizdo kokybė / kadrų sparta	SF F N / 30 15	37 p.
9	Matavimas		42 p.
10	Blykstė		31 p.
11	Laikmatis / Fotografavimo veiksena	/	34 / 45 p.
12	Makro		29 p.
13	Veido atpažinimas · Autoportretas · Šypsen. fotograf.· Mirksnio atpažin..		39 p.
14	Datum / tijd	2010/01/01 12:00 PM	52 p.
15	Perspėjimas apie fotoaparato virpėjimą		26 p.
16	Automatinio fokusavimo rėmelis		42 p.
17	Vaizdo koregav.		44 p.
18	Nuotr. Stil. Rink.		43 p.
19	ISO / Veido retušavimas / Be garso	ISO 50 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 / / /	38 / 41 / 47 p.
20	Baltos spalvos balansas / Veido atspalvis	/	38 / 41 p.
21	Ekspozicijos išlaikymas		37 p.
22	Diafragmos vertė / Užlaikymas	F3.5 1/90S	-

Kaip naudotis meniu

1. Laikydami fotoaparatą paspauskite meniu mygtuką MENU. Pateikiamas meniu kiekvienai fotoaparato veiksenai.

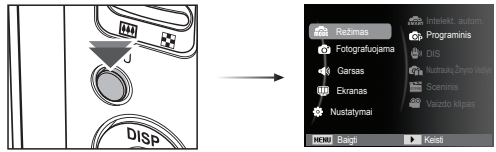

2. Norėdami naršyti per meniu, naudokitės mygtukais aukštyn / žemyn.

3. Norėdami pasirinkti papildomus meniu, naudokitės mygtukais dešinėn / kairėn.

4. Rinkitės papildomą meniu ir spustelėkite mygtuką GERAI, kad išsaugotumėte nustatymus, tada grįžkite į ankstesnį langą.

Įrašymo veiksenos paleidimas

Veiksenų pasirinkimas

Fotografavimo režimus galite pasirinkti naudodami mygtuką MENU, esantį fotoaparato gale.

■ Kaip naudotis mygtuku MENU

1. Paspauskite mygtuką MENU ir bus parodytas meniu.
2. Paspauskite mygtukus aukštyn / žemyn ir pasirinkite meniu [Režimas], tada paspauskite mygtuką dešinėn.
3. Pasirinkite norimą režimą spausdami mygtukus „Aukštyn / žemyn“, tada paspauskite mygtuką OK.

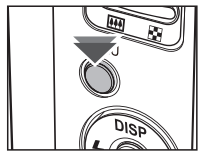

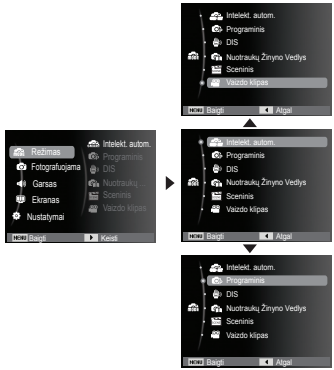

Kaip naudotis režimu SUMANUS AUTOM. ( )

Fotoaparatas automatiškai parenka nustatymus pagal scenos detektuotą tipą. Būtų geriau, kad žinotumėte įvairių scenų fotoaparato nustatymus.

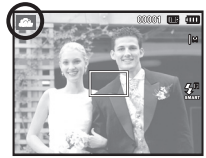

1. Įdėkite akumuliatorių (13 p.). Dėdami akumuliatorių nesupainiokite polių (+ / -).
2. Įdėkite atmintinės kortelę (13 p.). Šis fotoaparatas turi 9,8MB vidinę atmintinę, todėl kortelės dėti nebūtina. Jei atmintinės kortelės nėra, vaizdai įrašomi į vidinę atmintinę. Jei įdėta atmintinės kortelė, vaizdai įrašomi į ją.
3. Uždarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtelį.
4. Paspauskite maitinimo mygtuką fotoaparatui įjungti.
5. Pasirinkite „Intelekt. autom.“ veikseną paspausdami MENU mygtuką.
6. Nutaikykite fotoaparatą į objektą ir skystųjų kristalų ekrane komponuokite vaizdą.
7. Paspauskite užrakto mygtuką fotografuoti vaizdą.

Įrašymo veiksenos paleidimas

- Jei fotoaparatas tinkamai nepritaiko scenos režimo, bus taikomi numatytieji nustatymai.
- Net jei aptinkamas veidas, fotoaparatas priklausomai nuo objekto padėties arba apšvietimo gali neparinkti tinkamo portreto režimo.
- Fotoaparatas gali neparinkti tinkamos scenos priklausomai nuo fotografavimo aplinkos, pvz.: fotoaparato judėjimo, apšvietimo ir atstumo iki fiksuojamo objekto.
- Režimu [Naktinis] scenos atpažįstamos tik tada, kai išjungta blykstė. Fotoaparatas veikia režimu [Trikojis], kai per tam tikra laika patikrinamos fotografavimo sąlygos fotoaparatui esant ant trikojo.
- Net jei naudojamasi trikoju, priklausomai nuo subjekto judesio fotoaparatas gali nepasirinkti trikojo režimo

■ Kiekviena scena atpažįstama esant tokioms sąlygoms;

[Peizažas] ( ) : Kai fotografuojamos scenos lauke

[Balta] ( ) : Kai fotografuojama labai šviesioje aplinkoje

[Naktis] ( ) : Kai fotografuojamos naktinės scenos

[Portretas Naktį] ( ) : Kai fotografuojami žmonės lauke tamsoje

[Fono Apšvietimas] ( ) : Kai fotografuojamas fonas be portreto

[Portretas su Fono apšvietimu] ( ) : Kai fotografuojamas portretas su fono apšvietimu

[Portretas] ( ) : Kai fotografuojamas portretas

[Makro] ( ) : Kai fotografuojama priartinus

[Makrotekstas] ( ) : Kai iš arti fotografuojamas tekstas

[Trikojis] ( ) : Kai naudojantis trikoju fotografuojamas nejudantis subjektas

[Veiksmas] ( ) : Kai fotografuojamas greitai judantis objektas

[Makroportretas] ( ) : Atsiranda fotografuojant arti esančius žmones.

[Mėlynas dangus] ( ) : Atsiranda fotografuojant giedrą dangų.

[Saulėlydžio dangus] ( ) : Atsiranda fotografuojant saulėlydžius.

[Makrospalva] ( ) : Atsiranda iš arti fotografuojant spalvotus objektus.

[Natūrali žalia] ( ) : Atsiranda fotografuojant miškingas vietoves.

Įrašymo veiksenos paleidimas

Kaip naudotis programuojama veiksena ( )

Pasirinkus automatinę veikseną išrenkamos optimalios fotoaparato nuostatos. Tačiau jūs galėsite rankiniu būdu konfigūruoti visas funkcijas, išskyrus diafragmą ir išlaikymą.

1. Naudodamiesi mygtuku MENU pasirinkite programinį režimą. (19 p.)
2. Paspauskite mygtuką MENU ir sukonfigūruokite papildomas funkcijas.

Kaip naudotis dvejopo vaizdo stabilizavimo (DIS) veiksena ( )

Skaitmeninio vaizdo stabilizavimo (DIS) veiksena.
Esant šiai veiksenai sumažinamas fotoaparato krestelėjimo poveikis ir padedamas išgauti tinkamos raiškos vaizdas esant blankioms aplinkos sąlygoms.

1. Naudodamiesi mygtuku MENU pasirinkite DIS režimą. (19 p.)
2. Nutaikykite fotoaparatą į objektą ir skystųjų kristalų ekrane komponuokite vaizdą.
3. Paspauskite užrakto mygtuką vaizdui nufotografuoti.

■ Pastabos apie naudojimąsi DIS veiksena

1. Nustačius DIS veikseną neveikia skaitmeninio artinimo funkcija.
2. Jei apšvietimas aplinkoje intensyvesnis negu dienos šviesos lempų, DIS veiksena neįsijungs.
3. Jei apšvietimo sąlygos prastesnės negu dienos šviesos lempų, atsiranda perspėjimo apie fotoaparato virpėjimą rodmuo ( ). Siekiant geriausių rezultatų rekomenduojama fotografuoti tiktai tada, kai nėra įspėjimo apie fotoaparato virpėjimą rodmens ( ).
4. Jeigu objektas juda, nuotraukoje jis gali būti neryškus.
5. Kadangi DIS funkcijai naudojamasi fotoaparato skaitmeniniu signalų procesoriumi, vaizdų apdorojimas ir įrašymas gali trukti ilgiau.

Įrašymo veiksenos paleidimas

Naudojimasis pagalbos veiksena „Nuotraukų Žinyno Vedlys" ( )

Padeda išmokti taisyklingai fotografuoti ir siūlo sprendimus galimoms problemoms spręsti. Be to, šia veiksena naudotojas išmoksta geriausių fotografavimo būdų.

Pagalbos veiksenos funkcijos

- Savybės, kuriomis reikėtų naudotis tada, kai vaizdas nefokusuotas
- Savybės, mažinančios fotoaparato virpėjimą
- Savybės, skirtos naudotis esant prastam apšvietimui
- Savybės, skirtos naudotis reguliuojant šviesumą
- Savybės, skirtos naudotis reguliuojant spalvas

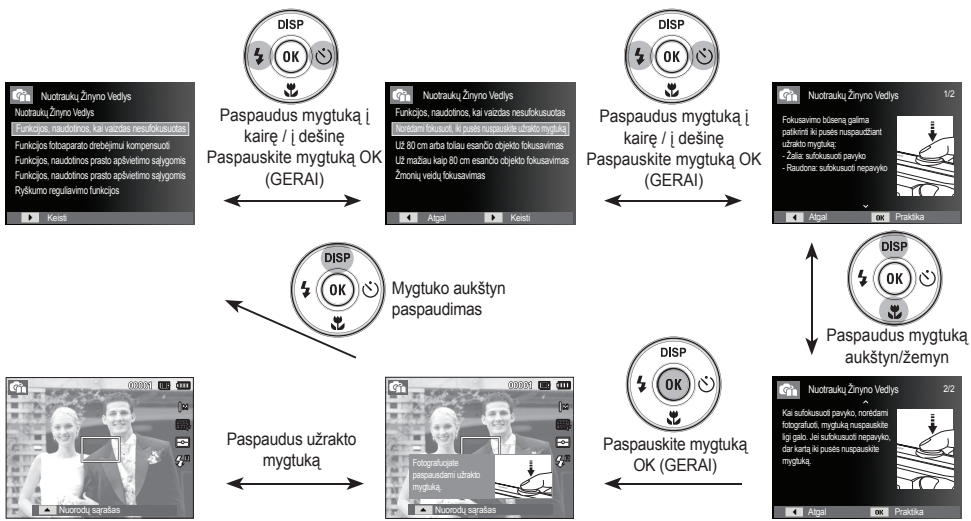
DISP
OK
Nuotraukų Žinyno Vedlys
Nuotraukų Žinyno Vedlys
Funkcijos, naudotinos, kai vaizdas nesufokusuotas
Funkcijos fotoaparato drebėjimui kompensuoti
Funkcijos, naudotinos prasto apšvietimo sąlygomis
Funkcijos, naudotinos prasto apšvietimo sąlygomis
Ryškumo reguliavimo funkcijos
Keisti
Paspaudus mygtuką į kairę / į dešinę Paspauskite mygtuką OK (GERAI)
Funkcijos, naudotinos, kai vaizdas nesufokusuotas
Norėdami fokusuoti, iki pusės nuspauskite užrakto mygtuką.
Už 80 cm arba toliau esančio objekto fokusavimas
Už mažiau kaip 80 cm esančio objekto fokusavimas
Žmonių veidų fokusavimas
Atgal
Keisti
Paspaudus mygtuką į kairę / į dešinę Paspauskite mygtuką OK (GERAI)
1/2
Fokusavimo būseną galima patikrinti iki pusės nuspaudžiant užrakto mygtuką:
- Žalia: sufokusuoti pavyko
- Raudona: sufokusuoti nepavyko
Atgal
Praktika
Paspaudus mygtuką aukštyn/žemyn
Mygtuko aukštyn paspaudimas
Nuorodų sąrašas
Paspaudus užrakto mygtuką
Fotografuojate paspausdami užrakto mygtuką.
Paspauskite mygtuką OK (GERAI)
2/2
Kai sufokusuoti pavyko, noredami fotografuoti, mygtuką nuspauskite lgi galo. Jei sufokusuoti nepavyko, dar karlą iki pusės nuspauskite mygtuką.

[Funkcija, kuria galima naudotis tada, kai sunku fokusuoti]

Įrašymo veiksenos paleidimas

Kaip naudotis paveikslų veiksenomis ( )

Naudodamiesi meniu galite lengvai konfigūruoti optimalias nuostatas įvairiausioms fotografavimo sąlygoms.

1. Naudodami mygtuką MENU pasirinkite scenos režimą (19 psl.).
2. Spauskite mygtuką „Į dešinę“, tada mygtukais „Aukštyn / žemyn“ pasirinkite norimą režimą.
3. Nutaikykite fotoaparatą į objektą ir SKE monitoriuje kadruokite vaizdą.
4. Paspauskite užraktą vaizdui nufotografuoti.

Paveikslų veiksenos nurodytos toliau.

[Graži nuotrauka] ( ): Fiksuokite žmonių portretus, nustatydami parinktis taip, kad pataisytumėte veido netobulumus.

[Rėmelis] ( ): Naudokite šį režimą, jei norite, kad kitas žmogus fotografuotų vaizdą pasirinktu kampu.

[Naktinis] ( ): Šia veiksena naudokitės fotografuodami naktį arba tamsoje.

[Portretinis] ( ): Šia veiksena naudokitės fotografuodami žmogų.

[Vaikai] ( ): Naudokitės fotografuodami greitai judančius objektus, pvz., vaikus.

[Peizažas] ( ): Naudokite fotografuodami tolimus vaizdus.

[Iš Arti] ( ): Iš arti fotografuokite mažus objektus, pvz., augalus ir vabzdžius.

[Tekstas] ( ): Šia veiksena naudokitės fotografuodami dokumentus.

[Saulėlydis] ( ): Skirta naudoti fotografuojant saulėlydžius.

[Aušra] ( ): Skirta gamtovaizdžiams fotografuoti auštant.

[Foninis apšviet.] ( ): Portretams be šešėlių, kurie atsiranda dėl foninio apšvietimo.

[Fejerverkai] ( ): Skirta fejerverkams fotografuoti.

[Sniegas & paplūd.] ( ): Fotografuoti jūrai, ežerui, paplūdimiams ir sniego peizažams.

Įrašymo veiksenos paleidimas

■ Kaip naudotis režimu [Rėmelis]

Naudokite režimą [Rėmelis], jei norite, kad kitas žmogus fotografuotų vaizdą pasirinktu kampu.

1. Fiksuokite vaizdą pasirinktu kampu.
   - Aplink paveikslėlį atsiranda rėmelis.

2. Tada kitas žmogus gali fiksuoti vaizdą lange išlygiuodamas vaizdo karštus rėmeliu.

Rėmelis

Kaip naudotis vaizdo klipų veiksena ( )

Galima įrašyti tokio ilgumo vaizdo klipą, kiek laisvos vietos yra atmintinėje. (daugiausia 2 val.)

1. Naudodamiesi mygtuku MENU pasirinkite vaizdo klipo režimą (19 psl.).
2. Nutaikykite fotoaparatą į objektą ir SKE monitoriuje kadruokite vaizdą.
3. Vieną kartą paspauskite užrakto mygtuką ir vaizdo klipas bus rašomas tol, kol užteks rašymo laiko (daugiausia 2 val.). Vaizdo klipas įrašomas net ir atleidus užrakto mygtuką. Jei norite sustabdyti įrašymą, paspauskite užrakto mygtuką dar kartą.

※ Vaizdo klipo dydis ir tipas nurodyti žemiau.
- Vaizdo klipo dydis : 640x480, 320x240 (pasirenkamas)
- Vaizdo klipo rinkmenos tipas : AVI (MJPEG)
- Kadrų greitis : 30 k/s, 15 k/s (pasirenkamas)

Įrašymo veiksenos paleidimas

Vaizdo klipo įrašymas be balso

Vaizdo klipą galima įrašyti ir be garso.

1-3 žingsniai tokie patys kaip atitinkamos vaizdo klipo veiksenos.

4. Paspauskite mygtuką meniu mygtuką MENU.
5. Paspauskite mygtukus aukštyn / žemyn ir pasirinkite meniu [Vaizdo klipas], tada paspauskite mygtuką dešinėn.
6. Pasirinkite meniu [Voice] paspaudę mygtukus aukštyn / žemyn ir tada mygtuką GERAI.
7. Spausdami mygtukus kairėn / dešinėn pasirinkite meniu [Išjungtas].
8. Paspauskite mygtuką OK. Dabar vaizdo klipą galite įrašyti be garso.

※ Išsamiau – 47 p.

Pauzė įrašant vaizdo klipą (nuoseklus įrašymas)

Su šiuo fotoaparatu galima kuriam laikui sustabdyti filmavimą, jeigu atsiranda nepageidaujamų vaizdų. Naudodamiesi šia funkcija į vaizdo klipą galite įrašyti reikiamus vaizdus ir paskui nereikės „ karpyti“ filmo.

■ Naudojamasis nuoseklaus įrašymo funkcija

1-2 žingsniai tokie patys kaip atitinkamos vaizdo klipo veiksenos.

3. Paspauskite užrakto mygtuką ir vaizdo klipas bus pradėtas įrašyti; kadre rodoma, kokios trukmės klipą galima įrašyti. (daugiausia 2 val.) Vaizdo klipas įrašomas net ir atleidus užrakto mygtuką.
4. Sustabdykite įrašymą paspauskite mygtuką GERAI.
5. Norėdami atnaujinti įrašymą, dar kartą spauskite mygtuką GERAI.
6. Jei norite sustabdyti balso įrašymą, paspauskite užrakto mygtuką dar kartą.

Į ką reikia atkreipti dėmesį fotografuojant

- Užrakto mygtuko paspaudimas iki pusės.
  Nestipriai paspauskite užrakto mygtuką fokusui ir blykstės įkrovai patvirtinti. Paspaudę užrakto mygtuką iki galo nufotografuosite vaizdą.

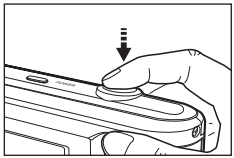

[Nestiprus užrakto mygtuko paspaudimas]

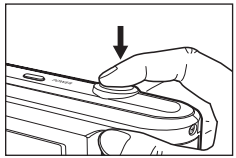

[Paspauskite užrakto mygtuką]

- Laisvos vietos atmintinėje dydis gali skirtis, tai priklauso nuo fotografavimo sąlygų ir fotoaparato nuostatų.
- Esant prastam apšvietimui, kai blykstė išjungta, išrinkta lėto sinchronizavimo arba DIS veiksena, skystųjų kristalų ekrane gali būti rodomas fotoaparato sudrebinimo perspėjamasis indikatorius ( ). Tokiu atveju rekomenduojama naudotis trikoju, padėti fotoaparatą ant stabilaus paviršiaus arba įjungti blykstės veikseną.
- Šviesos šaltinio fotografavimas: Fotografuoti geriausia saulei esant fone (už nugaros). Fotografuojant prieš saulę nuotraukos gali išeiti tamsios. Norint fotografuoti prieš šviesą, rekomenduojama naudotis scenų režimo foninio apšvietimo parinktimi [Foninis apšviet.] (žr. 23 psl.), papildoma blykste (žr. 31 psl.), taškiniu matavimu (žr. 42 psl.), ekspozicijos kompensavimu (žr. 37 psl.) arba ACB funkcija (žr. 45 psl.).
- Fotografuodami stenkitės netrukdyti objektyvui judėti, o blykstei – apšviesti vaizdą.
- Vaizdą kadruokite naudodamiesi SKE monitoriumi.
- Tam tikrais atvejais automatinio fokusavimo sistema gali neveikti taip, kaip tikimasi.
  - Kai fotografuojamas mažo kontrasto objektas.
  - Kai objektas intensyviai atspindi šviesą arba yra šviesus.
  - Kai objektas juda dideliu greičiu.
  - Kai atspindima daug šviesos arba fonas labai šviesus.
  - Kai objektas horizontaliai arba vertikaliai yra labai plonas (pvz., lenta ar vėliavos stiebas).
  - Kai tamsu.

Fotoaparato nustatymas mygtukais

Įrašymo veiksenos funkciją galima nustatyti fotoaparato mygtukais.

Maitinimo mygtukas

Naudojamas fotoaparatui įjungti/išjungti. Jei kurį laiką nesinaudojama įjungtu fotoaparatu, jis išsijungia automatiškai, kad būtų taupoma akumuliatoriaus energija. Žr. 53 p. ten rasite daugiau informacijos apie automatinio išsijungimo funkciją.

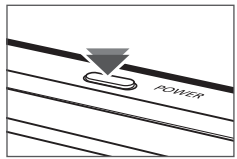

Užrakto mygtukas

Naudojamas fotografuoti arba įrašyti vaizdo klipą naudojantis įrašymo režimu.

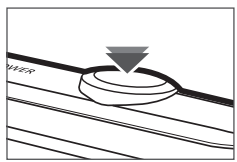

- Esant vaizdo klipo veiksenai Iki galo paspaudus užrakto mygtuką pradedamas vaizdo klipo įrašymas. Vieną kartą paspaudus užrakto mygtuką vaizdo klipas bus įrašomas tol, kol atmintinėje bus laisvos vietos. Jei norite sustabdyti įrašymą, paspauskite užrakto mygtuką dar kartą.
- Esant nuotraukų veiksenai
  Paspaudus užrakto mygtuką iki pusės suaktyvinamas automatinis fokusavimas ir patikrinama blykstės būklė. Paspaudus užrakto mygtuką iki galo vaizdas nufotografuojamas ir įrašomas.
  Jei pasirinksite balso atmenos įrašymą, jis prasidės tada, kai fotoaparatas baigs įrašinėti duomenis.

Artinimo / tolinimo mygtukas

Jei nerodomas meniu, šis mygtukas atlieka OPTINIO arba SKAITMENINIO ARTINIMO funkciją. Šiame fotoaparate įdiegtas 4X optinis ir 3X skaitmeninis artinimas. Taikant abu artinimo būdus bendras artinimo koeficientas būna 12X.

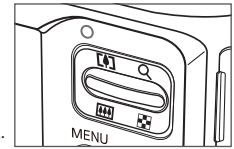

■ Artinimas

Optinis artinimas : Paspauskite artinimo mygtuką. Objektas bus priartintas, t.y. atrodys esantis arčiau.

Skaitmeninis artinimas : Pasiekus maksimalų (4X) optinį priartinimą artinimo mygtukas suaktyvina skaitmeninio artinimo programą. Atleidus artinimo mygtuką skaitmeninis artinimas sustabdomas ir lieka toks, kaip nustatyta. Pasiekus maksimalų skaitmeninio priartinimo (3X) lygį ir toliau spaudžiant artinimo mygtuką daugiau niekas nesikeičia.

[Tolinimas] [Artinimas] [Skaitmeninis priartinimas 3,0X]

Artinimo / tolinimo mygtukas

■ Tolinimas

Optinis tolinimas : Paspauskite tolinimo mygtuką. Objektas bus nutolintas, t. y. atrodys, kad jis yra toliau. Paspaudus ir laikant tolinimo mygtuką nustatomas minimalaus priartinimo parametras, t. y. objektas atrodys esantis toliausiai nuo fotoaparato.



[Artinimas] [Optinis priartinimas 2X] [Tolinimas]

Skaitmeninis tolinima : Veikiant skaitmeniniam priartinimui paspauskite tolinimo mygtuką ir skaitmeninis priartinimas bus laipsniškai sumažintas. Atleidus tolinimo mygtuką skaitmeninis mastelio keitimas stabdomas. Paspaudus tolinimo mygtuką dar kartą skaitmeninis priartinimas bus mažinamas toliau (tolinama), o pasiekus minimalią nuostatą prasidės optinis tolinimas.

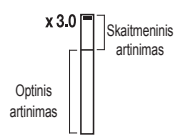

[Skaitmeninis priartinimas 3,0X] [Artinimas] [Tolinimas]

- Vaizdai, nufotografuoti naudojantis skaitmeniniu priartinimu, gali būti apdorojami ilgiau. Leiskite fotoaparatui juos apdoroti.
- Jeigu artinimo/tolinimo mygtukai bus paspausti filmuojant vaizdo klipą, jis bus įrašytas be garso.
- Naudodamiesi skaitmeninio priartinimo funkcija galite pastebėti, kad vaizdo kokybė prastesnė.
- Kad skaitmeniniu būdu priartintas vaizdas būtų ryškesnis, esant maksimaliam optiniam priartinimui užrakto mygtuką reikia nuspausti iki pusės ir dar kartą paspausti artinimo mygtuką.
- Skaitmeninis mastelio keitimas negali būti suaktyvintas kai kuriais režimais Sceninis ([Graži nuotrauka], [Naktinis], [Portretinis], [Vaikai], [Iš Arti], [Tekstas], [Fejerverkai]), DIS režimais, režimu Filmas, [Autoportretas], [Šypsen. fotograf.], [Mirksnio atpažin.] ir [Veido atpažinimas].
- Nelieskite objektyvo, nes fotografuojami vaizdai gali išeiti neryškūs arba net sugesti fotoaparatas. Jei vaizdas blankus, išjunkite fotoaparatą ir vėl įjunkite, kad pasikeistų objektyvo padėtis
- Nespauskite objektyvo lęšio, nes galite sugadinti fotoaparatą.
- Kai fotoaparatas įjungtas, nelieskite objektyvo judančio lęšio, nes dėl to vaizdas būti išeiti blankus ir neryškus.
- Nelieskite lęšio spausdami artinimo/tolinimo mygtukus.

Mygtukas Informacija (DISP) / Aukštyn

Kai rodomas meniu, mygtukas Aukštyn veikia kaip nurodymo mygtukas. įrašymo arba pakartotinio leidimo režimu paspaudus šį mygtuką bus rodoma informacija apie vaizdą.

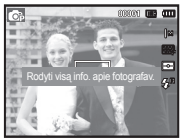

[Fotografavimo ekranas]

[Informacijos ekranas]

Mygtukas MAKRO ( ) / Žemyn

Kai rodomas meniu, mygtukas ŽEMYN veikia kaip nurodymo mygtukas. Kai meniu nerodomas, galima naudotis mygtuku MAKRO ( ) / ŽEMYN ir daryti nuotraukas iš labai arti. Fokusavimo diapazonai parodyti kitame puslapyje. Spauskite mygtuką MAKRO tol, kol SKE monitoriuje atsiras reikiama MAKRO veiksena.

[Automatinis fokusavimas]

[MAKRO ( )]

[Automatinis MAKRO ( )]

Mygtukas MAKRO ( ) / Žemyn

■ Fokusavimo veiksenos ir fokusavimo intervalo diapazonas
(W : tolinimas, T : artinimas)

(Vienetai: cm)

Režimas	Programinis ( )	
Fokusavimo tipas	Makro ( )	Normali
Fokusavimo intervalas	W: 5 ~ 80 T: 70~100	W: 80 ~ begalybė T: 80 ~ begalybė

Režimas	Režimas DIS ( )	
Fokusavimo tipas	Aut. makrokom. ( )	Normali
Fokusavimo intervalas	W: 5 ~ begalybė T: 70 ~ begalybė	W: 80 ~ begalybė T: 80 ~ begalybė

- Pasirinkę veikseną MAKRO elkitės itin atsargūs, kad nesujudintumėte fotoaparato.
- Jei su veiksena MAKRO fotografuojate iš 40 cm (nutolinę) arba 100 cm (priartinę) atstumo, išjunkite blykstę.

■ Galimas fokusavimo būdas, pagal įrašymo režimą
(o : Pasirenkamas, ∞ : Fokusas į begalybę)

Režimas	Aut. makrokom.	Makro	Normali
		o	o
	o		o
		o	o
		o	o
Režimas	Sceninis		
	Aut. makrokom.	Makro	Normali
	o		
	o		
			o
			o
			o
			o
		o	
T	o		
			o
			o
			o
			∞
			o

Fokuso fiksavimas

Norint nustatyti fokusą į objektą, kuris nėra vaizdo centre, reikia naudotis fokuso fiksavimo funkcija.

■ Naudojimasis fokuso fiksavimo funkcija

1. Objektas turi būti automatinio fokusavimo rėmelio centre.
2. Iki pusės paspauskite UŽRAKTO mygtuką. Kai atsiras žalias automatinio fokusavimo rėmelis, tai reikš, kad fotoaparatas nustatė fokusą į tą objektą. Kad nebūtų fotografuojama be reikalo, reikia elgtis atsargiai ir nespausti užrakto mygtuko iki galo.
3. Kai UŽRAKTO mygtukas paspaustas iki pusės, jeigu reikia, kadruokite vaizdą ir paskui paspauskite UŽRAKTO mygtuką iki galo, kad vaizdas būtų nufotografuotas. Jei atleisite UŽRAKTO mygtuką, fokusavimo funkcija bus atšaukta.

1. Vaizdas, kurį reikia nufotografuoti.



2. Paspauskite UŽRAKTO mygtuką iki pusės, kad fokusas būtų nustatytas į objektą.



3. Jeigu reikia, kadruokite vaizdą, ir paskui paspauskite UŽRAKTO mygtuką iki galo.

Blykstės mygtukas ( ) / Į kairę

Kai SKE monitoriuje rodomas meniu, paspaudus mygtuką Į KAIRĘ žymiklis perkeliamas į kairę pusę. Kai SKE monitoriuje meniu nerodomas, mygtukas Į KAIRĘ veikia kaip BLYKSTĖS ( ) mygtukas.

[Automatinės blykstės pasirinkimas]

■ Blykstės veiksenos nustatymas

1. Pasirinkite norimą įrašymo veikseną, išskyrus [VAIZDO KLIPAS] ir [DIS] veiksenas. (19 psl.)
2. Spauskite Blykstės mygtuką tol, kol SKE monitoriuje atsiras reikiamas blykstės veiksenos rodmuo.
3. Blykstės veiksenos rodmuo lieka SKE monitoriuje. Blykstės veiksena naudokitės atsižvelgdami į aplinką.

■ Blykstės intervalas (Vienetai: m)

ISO	Normali		Makro		Aut. makrokom.	
	WIDE	TELE	WIDE	TELE	WIDE	TELE
AUTO-MATINIS	0,8~2,68	0,8~1,88	0,2~0,8	0,5~0,8	0,2~2,68	0,5~1,88

Blykstės mygtukas ( ) / Į kairę

- Jei pasirinkę blykstę paspausite užrakto mygtuką, pirmą kartą blykstė suveiks tam, kad būtų patikrintos fotografavimo sąlygos (blykstės atstumas ir galia). Nejudinkite fotoaparato, kol blykstė suveiks antrą kartą.
- Dažnai naudojantis blykste trumpėja akumuliatoriaus veikimo laikas.
- Normaliomis sąlygomis blykstė įkraunama per 4 sekundes. Jei akumuliatorius beveik išsekęs, blykstės krovimas gali trukti ilgiau.
- Jeigu nustatoma DIS, Peizažas, Iš Arti, Tekstas, Saulėlydis, Aušra, Fejerverkai paveikslų veiksena arba vaizdo klipo veiksena, blykstė neveikia.
- Fotografuokite atsižvelgdami į blykstės atstumo nurodymus.
- Jeigu objektas pernelyg arti arba pernelyg intensyviai atspindi šviesą, gera vaizdų kokybė negarantuojama.
- Fotografuojant prastomis sąlygomis su blykste nuotraukoje gali būti baltų taškelių. Taškeliai atsiranda dėl atspindžių nuo atmosferos dulkių.

■ Blykstės veiksenos rodmuo

Piktogramos	Blykstės veiksena	Aprašymas
	Išjungta blykstė	Blykstė išjungiama. Šią veikseną rinkitės tada, kai norite fotografuoti ten, kur draudžiama naudotis blykste. Fotografuojant prasto apšvietimo sąlygomis SKE monitoriuje atsiranda perspėjimo apie fotoaparato virpėjimą rodmuo ( ).
	„Raudonų akių“ efekto šalinimas	Jei aptinkama nuotrauka su „raudonų akių“ efektu, esant šiai veiksenai minėtasis efektas šalinamas automatiškai.
	Lėtas blykstės sinchronizavimas	Blykstė suveikia esant ilgam išlaikymui siekiant gerai subalansuotos tinkamos ekspozicijos. Prasto apšvietimo sąlygomis SKE monitoriuje atsiranda perspėjimo apie fotoaparato virpėjimą rodmuo ( ).
	Priverstinė blykstės veiksena	Blykstė suveikia neatsižvelgdama į apšvietimą. Blykstės intensyvumas parenkamas atsižvelgiant į aplinkos sąlygas.
	Automatinė blykstės veiksena ir „raudonų akių“ efekto šalinimas	Jei objekto fonas tamsus, fotoaparato blykstė suveikia automatiškai, o specialia funkcija sumažina „raudonų akių“ efektą.
	Automatinė blykstės veiksena	Jei objekto fonas tamsus, fotoaparato blykstė suveikia automatiškai.

Blykstės mygtukas ( ) / Į kairę

■ Blykstės pasirinkimo galimybės priklausomai nuo įrašymo veiksenos (o : Pasirenkamas)

Režimas						
	o	o	o	o	o	o
						o
	o	o	o	o	o	o
						o
Režimas	Sceninis					
		o			o	o
	o				o	o
				o	o	o
		o			o	o
		o				o
						o
						o
						o
						o
						o
			o			
						o
	o					

- Sumanaus automatinio režimo blykstės ( ) piktograma bus matoma režimu [SUMANUS AUTOMAT.].

Laikmačio mygtukas ( ) / Į dešinę

Kai SKE monitoriuje rodomas meniu, paspaudus mygtuką Į KAIRĘ žymiklis perkeliamas į kairę pusę.
Kai SKE monitoriuje meniu nerodomas, mygtukas Į DEŠINĘ veikia kaip Laikmatis ( ). Šia funkcija naudojamasi tada, kai į kadrą nori pakliūti ir fotografas.

- Jei įjungę laikmačio veikseną paspausite laikmačio mygtuką dar kartą, ši veiksena bus išjungta.
- Kad fotoaparatas nevirpėtų, naudokitės trikoju.
- Esant vaizdo klipo veiksenai laikmačio veikimo laikas – tiktai 10 sekundžių.
- Priklausomai nuo pasirinktos veido aptikimo parinkties, laikmatis arba kai kurios laikmačio parinktys gali nebūti pasirenkamos.

Laikmačio mygtukas ( ) / Į dešinę

■ Laikmačio pasirinkimas

1. Pasirinkite „Įrašymo“ veikseną (išskyrus balso įrašymo veikseną). (19 p.)
2. Spauskite laikmačio mygtuką ( ) / Į DEŠINĘ, kol SKE monitoriuje pasirodys reikiamos veiksenos rodmuo. SKE monitoriuje pakaitomis atsiranda 10 sekundžių, 2 sekundžių, dvigubo laikmačio arba judesio laikmačio piktogramos.
3. Tada paspaudus UŽRAKTO mygtuką aparatas fotografuos po nustatytos pauzės.

[10 sekundžių laikmačio pasirinkimas]

■ Laikmačio veiksenos rodmuo

Piktograma	Režimas	Aprašymas
	10 s laikmatis	Po to, kai paspaudžiamas užrakto mygtukas, prieš fotografuodamas aparatas palaukia 10 sekundžių.
	2 s laikmatis	Po to, kai paspaudžiamas užrakto mygtukas, prieš fotografuodamas aparatas palaukia 2 sekundes.
	Dvigubas laikmatis	Fotografuojama maždaug po 10 sekundžių, paskui po 2 sekundžių nufotografuojama dar kartą. Jei naudojama blykstė, 2 sekundžių laikmatis gali veikti ilgiau nei 2 sekundes – tai priklauso nuo to, kiek laiko reikia blykstei įkrauti.
	Judesio laikmatis	Fotoaparatas aptinka objekto judėjimą praėjus 6 sekundėms po to, kai paspaudžiamas užrakto mygtukas, ir fotografuoja tada, kai nepatinka judesių.

■ Judesio laikmatis

Judesys	Piktograma ir laikmačio lemputė
Užrakto mygtukas paspaudžiamas po to, kai nustatomas judesio laikmatis	Mirkčiojimas (intervalas – 1 sekundės)
Aptinkamas objekto judesys	Mirkčiojimas (intervalas – 0,25 sekundės)
Judesys neaptinkamas	Šviečia ištisai, po 2 sekundžių padaroma nuotrauka

■ Loginė judesių laikmačio seka pateikiama toliau (išskyrus vaizdo klipo veikseną)

Judesių laikmačio pasirinkimas → Užrakto mygtuko paspaudimas → Kadro patvirtinimas (per 6 s)*1 → Aptikimo pradžia (smarkiai mojuokite)*2 → Aptikimo sustabdymas (nejudėkite) → Fotografavimas (po 2 s)

*1: Fotoaparatas aptinka objekto judėjimą praėjus 6 sekundėms nuo Užrakto mygtuko paspaudimo, tad kadrą reikia patvirtinti per 6 sekundes.

*2: Intensyviai judėkite ir mojuokite.

Judesio laikmatis gali neveikti toliau nurodytais atvejais.

- Jei fokusavimo atstumas didesnis kaip 3 m.
- Jei ekspozicija yra pernelyg šviesi ar tamsi.
- Jei fono apšvietimas intensyvus.
- Jei judėjimas nedidelis.
- Judėjimas aptinkamas už centrinės dalies (50 proc.) nuo jutiklio, kuris atpažįsta judesį.
- Jei fotoaparatas per 30 sekundžių neaptinka jokių judesių arba jei po judėjimo neaptinkama ramybės būsena.

Judesio laikmačio veikimo diapazonas

MENU mygtukas

- Paspaudus meniu mygtuką MENU monitoriuje pateikiamas kiekvienos fotoaparato veiksenos meniu. Paspaudus šį mygtuką dar kartą grąžinamas pradinis SKE vaizdas.
- Meniu parinktį ekrane galima sužadinti esant tokioms fotoaparato veiksenoms: VAIZDO KLIPO ir NUOTRAUKŲ. Pasirinkus BALSO ĮRAŠYMO veikseną meniu nepasiekiamas.

[Meniu išjungtas]



[MENU mygtuko paspaudimas]

[Meniu įjungtas]

Mygtukas OK (gerai)

- Kai SKE monitoriuje atsiranda meniu, su šiuo mygtuku žymiklį galima perkelti į smulkesnį meniu arba patvirtinti duomenis.

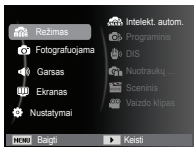

[Paspauskite mygtuką OK (GERAI)]

Fotografuojama ( )

Naudokite meniu, kuris įjungia funkcijas, arba mygtuką Fn, kad būtų rodomi toliau pateikti meniu:

Režimas	Meniu	Galima veikseną	Puslapis
(Fotografuojama)	Nuotraukos dydis / Vaizdo įraš. dydis		36 p.
	Kokybė / Kadrų greitis		37 p.
	EV		37 p.
	ISO		38 p.
	Baltos spalvos balansas		38 p.
	Veido atpažinimas		39 p.
	Veido atspalvis		41 p.
	Veido retušavimas		41 p.
	Fokusavimo zona		42 p.
	Matavimas		42 p.
	Nuotr. Stil. Rink.		43 p.
	Vaizdo koregav.		44 p.
	ACB		45 p.
	Pirmyn		45 p.
	Voice		46~47 p.

Fotografuojama ( )

Kaip mygtuku MENU įjungti funkcijas

1. Esant veiksenai, kuria galima įrašyti, reikia paspausti mygtuką MENU.
2. Paspauskite mygtukus aukštyn / žemyn ir pasirinkite meniu [Fotografuojama], tada paspauskite mygtuką dešinėn / GERAI.

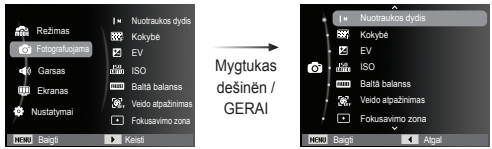

3. Mygtukais Aukštyn / žemyn pasirinkite reikiamą smulkesnį meniu ir paspauskite mygtuką OK.

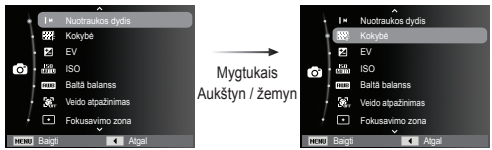

4. Mygtukais kairę / į dešinę pasirinkite reikiamą smulkesnį meniu ir paspauskite mygtuką OK.

Fotoaparato galinėje pusėje paspauskite mygtuką Fn, kad būtų rodomi meniu, greičiau įjungiantys dažnai naudojamas funkcijas.

Nuotraukos dydis / Vaizdo įraš. dydis

Nuotraukos / vaizdo klipo dydį galite pasirinkti savo nuožiūra.

(Vienetai: pixel)

Nuotraukos veiksena	Piktograma	12M	10M	9M	8M	5M	3M	2M	1M
	Dydis	4000X 3000	3984X 2656	3840X 2160	3264X 2448	2560X 1920	2048X 1536	1920X 1080	1024X 768
Vaizdo klipo veiksena	Piktograma	640				320			
	Dydis	640 x 480				320 x 240			

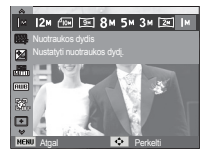

[NUOTRAUKOS veiksena]

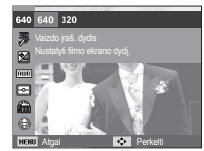

[VAIZDO KLIPO veiksena]

- Kuo didesnė raiška, tuo mažiau nuotraukų tilps atmintinėje, nes didesnės raiškos vaizdams reikia daugiau vietos.

Fotografuojama ( )

Kokybė / kadrų greitis

Galite pasirinkti tokį glaudinimo koeficientą, kuris tiks jūsų nufotografuotiems vaizdams. Kuo didesnis glaudinimo koeficientas, tuo prastesnė vaizdo kokybė.

Režimas	NUOTRAUKOS veiksena			VAIZDO KLIPO veiksena	
Piktograma	SF	F	N	30	15
Smulkesnis meniu	Itin aukšta	Aukšta	Normali	30 kadrų per s	15 kadrų per s
Rinkmenos formatas	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

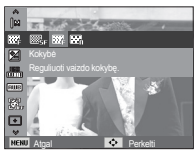

[NUOTRAUKOS veiksena]

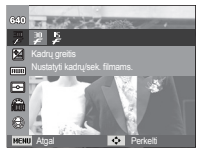

[VAIZDO KLIPO veiksena]

- Šis rinkmenos formatas atitinka DCF (fotoaparatų rinkmenų sistemos struktūros taisyklę).
- JPEG („Joint Photographic Experts Group"):
  JPEG – tai vaizdų glaudinimo standartas, kurį sukūrė „Joint Photographic Experts Group“. Šis tipas dažniausiai naudojamas glaudinant nuotraukas ir grafikos vaizdus, nes jis veiksmingai sumažina rinkmenų dydį.

Ekspozicijos išlaikymas

Šis fotoaparatas automatiškai nustato ekspoziciją pagal aplinkos apšvietimo sąlygas.
Ekspozicijos reikšmę taip pat galite nustatyti meniu [EV].

■ Ekspozicijos išlaikymas

1. Fotografuojama meniu spustelėkite mygtukus „Aukštyn / žemyn“ ir pasirinkite [EV] ( ).
2. Mygtukais Į KAIRĘ ir Į DEŠINĖ nustatykite reikiamą ekspozicijos išlaikymo vertę.
3. Paspauskite OK (gerai) mygtuką.
   Ši vertė įrašoma, o ekspozicijos išlaikymo sąrankos meniu užveriamas. Jei keičiate ekspozicijos reikšmę, LCD monitoriaus kairėje bus rodomas ekspozicijos indikatorius ( ).

※ Neigiamos ekspozicijos išlaikymo vertės mažina ekspoziciją. Turėkite omenyje, kad teigiama ekspozicijos išlaikymo vertė didina ekspoziciją ir SKE monitorius gali atrodyti baltas arba nuotraukos gali būti prastos.

Fotografuojama ( )

ISO

Fotografuojant galima pasirinkti ISO jautrumas. ISO vienetais matuojamas fotoaparato greitis arba specifinis jautrumas šviesai.

[Automatinis] : Fotoaparato jautrį reguliuoja automatika, tai priklauso nuo tam tikrų kintamųjų, pvz., apšvietimo lygio arba objekto šviesumo.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600] :
Didindami ISO jautrį galite sumažinti išlaikymą esant tam pačiam apšvietimui. Tačiau vaizdas gali būti sklidinas šviesos. Kuo didesnė ISO vertė, tuo didesnis fotoaparato jautrumas šviesai ir geresnės galimybės įrašyti vaizdus,
nufotografuotus tamsioje aplinkoje. Tačiau didėjant ISO vertei didėja ir triukšmo lygis vaizde, dėl to vaizdas atrodo „šiurkštus“.

※ Kai nustatytas [Jud. obj. fotgr.], bus nustatytas AUTOMATINIS ISO greitis.
※ Meniu [ISO] įjungiamas tik režime [Programinis] arba [Nuotraukų Žinyno Vedlys].

Baltos spalvos balansas

Su baltos spalvos balansu galima gauti natūralesnes spalvas.

Režimas	Piktograma	Aprašymas
Automatinis	AWB	Fotoaparatas pagal apšvietimo sąlygas automatiškai parenka tinkamas baltos spalvos balanso nuostatas.
Dienos šviesa		Tinka fotografuoti lauke esant saulėtam orui.
Debesuota		Tinka fotografuoti lauke, kai yra debesuota arba apsiniaukę.
Fluoresc. H tipo	H	Tinka fotografuoti šviečiant trijų apvijų fluorescencinei lemputei.
Fluoresc. L tipo	L	Tinka fotografuoti šviečiant dienos šviesos lempoms.
Kaitrinė		Tinka fotografuoti šviečiant kaitrinėms (standartinėms) lemputėms.
Pasirenkama		Naudotojas gali pasirinkti baltos spalvos balansą pagal fotografavimo sąlygas.

※ Dėl skirtingų apšvietimo sąlygų gali pasikeisti vaizdų atspalviai.

■ Naudojimasis pasirenkamuoju baltos spalvos balansu

Baltos spalvos balanso nuostatos gali šiek tiek skirtis, jos priklauso nuo fotografavimo aplinkos. Galite pasirinkti tinkamiausią baltos spalvos balanso nuostatą konkrečioje fotografavimo aplinkoje, nustatydami pasirenkamąją baltos spalvos balanso vertę.

1. Išrinkite baltos spalvos balanso PASIRENKAMĄJĮ ( ) meniu ir „parodykite“ fotoaparatui balto popieriaus lapą taip, kad būtų užpildytas visas SKE.

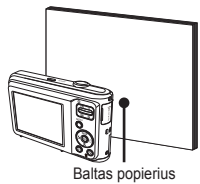

2. OK mygtukas : Išrenkamas ankstesnis pasirenkamasis baltos spalvos balansas.

   Užrakto mygtukas : Įrašomas pasirenkamasis baltos spalvos balansas.

- Pasirenkamasis baltos spalvos balansas pritaikomas iš kitos jūsų padarytos nuotraukos.
- Nustatytas baltos spalvos balansas galioja tol, kol įrašomas naujas.

Veido atpažinimas

Jei naudosite veido aptikimo funkcijas, fotoaparatas gali aptikti žmogaus veidą. Fokusuojant į žmogaus veidą, taip pat reguliuojamas ir veido šviesumas. Taip pat galite fiksuoti natūralias veido išraiškas autoportrete.

■ Normali

Naudojant šią veikseną, žmogaus veido padėtis aptinkama automatiškai, tada nustatomas fokusavimas ir ekspozicija. Pasirinkę šią veikseną galėsite padaryti portretines nuotraukas greitai ir lengvai.

※ Pasirenkamos veiksenos: Programinis, DIS, Nuotraukų Žinyno Vedlys, Graži nuotrauka, Portretinis, Vaikai, Sniegas ir paplūd.

1. Automatinio fokusavimo rėmelio dydis ir padėtis automatiškai nustatoma aplink objekto veidą.

2. Iki pusės paspauskite užrakto mygtuką. Suaktyvinus fokusą fokusavimo rėmelis pasidaro žalias.
3. Paspauskite užrakto mygtuką iki galo vaizdui nufotografuoti.

- Ši funkcija gali aptikti iki 10 žmonių.
- Jei vienu metu atpažįstama daug žmonių, fokusuojama į arčiausiai esantį veidą.
- Esant šiai veiksenai priartinimo suaktyvinti negalima.
- Fotoaparatui aptikus reikiamą veidą, jis apibrėžiamas baltu fokusavimo rėmeliu, kiti veidai apibrėžiami pilkais fokusavimo rėmeliais. Paspaudę užrakto mygtuką iki pusės, sufokusuokite veidą ir baltas fokusavimo rėmelis pasidarys žalias.
- Jei veido aptikimo funkcija nesuveikia, grįžkite į ankstesnę automatinio fokusavimo veikseną.
- Tam tikromis sąlygomis ši funkcija negali veikti tinkamai.
  - Jei žmogus su tamsiais akiniais ar uždengtos tam tikros veido dalys.
  - Kai fotografuojamas žmogus nežiūri į fotoaparatą.
  - Fotoaparatas neaptinka veido, kai yra per tamsu ar per šviesu.
  - Atstumas tarp fotoaparato ir objekto yra per didelis.
- Maksimalus galimas veidų aptikimo atstumas yra 2,5 m (nutolinus).
- Kuo objektas arčiau, tuo greičiau fotoaparatas jį atpažįsta.
- Režime [Graži nuotrauka], [Portretinis] ir [Vaikai] funkcijos [Veido atpažinimas] nustatymas nustatomas į numatytąją reikšmę.

■ Autoportretas

Kai fotografuojami autoportretai, fotoaparatas automatiškai aptinka objekto veidą, taip autoportretai padaromi greičiau ir patogiau.

※ Pasirenkamos veiksenos: Programinis, DIS, Nuotraukų Žinyno Vedlys, Graži nuotrauka, Portretinis, Sniegas ir paplūd.

1. Norėdami filmuoti save, automatiškai nutaikykite fotoaparato objektyvą į žmogaus veidą. Fotoaparatas automatiškai aptinka žmogaus veidą ir pradeda skleisti informuojantį garsą.

2. Pradėkite filmuoti paspausdami užrakto mygtuką.

- Aptikęs veidą ekrano centre fotoaparatas skleidžia greitesnį garso signalą negu tada, kai veidas nėra centre.

Fotografuojama ( )

■ Šyps. Fotogr.

※ Pasirenkamos veiksenos: Programinis, DIS, Nuotraukų Žinyno Vedlys, Graži nuotrauka, Portretinis, Vaikai, Sniegas ir paplūd.
Fotoaparatas, aptikę žmogaus veidą, automatiškai fotografuoja, nors užrakto mygtuko nespaudžiate. Jei užrakto mygtuką paspausite, fotografuojama bus įprastu būdu.
Kai fotografuojate šypseną, jei fotografuojamas žmogus rodys dantis ar šypsosis, fotoaparatui bus lengviau aptikti šypseną.

■ Mirksnio Atpažinimas

※ Pasirenkamos veiksenos: Programinis, Nuotraukų Žinyno Vedlys, Graži nuotrauka, Portretinis, Vaikai, Sniegas ir paplūd.
Jei paspaudus užrakto mygtuką žmogus užsimerkia, fotoaparatas fotografuoja 2 kartus iš eilės; po to vaizdai įrašomi. Jei paspaudus užrakto mygtuką žmogus yra atsimerkęs, fotografuojama tik viena nuotruka.

- Gali nepavykti aptikti besišypsančio veido ar mirksinčių akių esant tokioms sąlygoms:
  - Jei žmogus dėvi akinius nuo saulės.
  - Kai žmogus nežiūri tiesiai į fotoaparatą.
  - Jeigu aplinkos apšvietimas per stiprus arba per silpnas žmogaus veidui aptikti.
  - Kai fotoaparatas yra toli nuo žmogaus. (oranžinės spalvos fokusavimo ženklas)
  - Jei šviesa arba foninis apšvietimas atsispindi arba yra per šviesūs.

Veido atspalvis

Šio meniu režimu Graži nuotrauka galite derinti odos tonus vaizduose. Kuo aukštesnį lygį renkatės, tuo šviesesnis odos tonas.

1. Mygtukais aukštyn / žemyn pasirinkite meniu [Veido atspalvis].
2. Mygtukais kairėn / dešinėn pasirinkite reikiamą veido atspalvį, tada paspauskite mygtuką GERAI.
3. Paspauskite užrakto mygtuką ir nufotografuokite vaizdą.

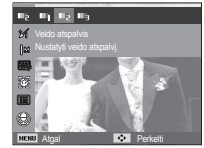

Veido retušavimas

Šiuo meniu prieš išsaugodami vaizdą režimu Graži nuotrauka galite nustatyti švaresnę ir gražesnę odą. Kuo aukštesnis pasirinktas lygis, tuo efektyvesnis valdymas.

1. Mygtukais aukštyn / žemyn pasirinkite meniu [Veido retušavimas].
2. Mygtukais kairėn / dešinėn pasirinkite reikiamą veido retušavimą, tada paspauskite mygtuką GERAI.
3. Paspauskite užrakto mygtuką ir nufotografuokite vaizdą.

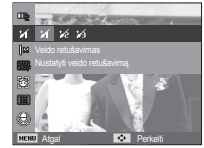

Fotografuojama ( )

Automatinio fokusavimo tipas

Reikiamą fokusavimo sritį galite pasirinkti atsižvelgdami į fotografavimo sąlygas.

[Centrinis AF] ( ) :
Fokusuojama į stačiakampę sritį SKE monitoriaus centre.
[Daugeriopas AF] ( ) :
Iš 9 AF taškų fotoaparatas parenka visus galimus AF taškus

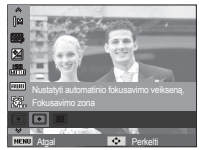

※ Kai fokusas nustatomas į objektą, automatinio fokusavimo rėmelis pasidaro žalias. Jei fotoaparatas nenustato fokuso į objektą, automatinio fokusavimo rėmelis pasidaro raudonas.

Matavimas

Jei nepavyksta pasiekti tinkamų ekspozicijos sąlygų, galite pakeisti matavimo būdą ir padaryti šviesesnes nuotraukas.

[Daugeriopas] ( ) : Ekspozicija įvertinama pagal vaizdo apšvietimo vidurkį. Tačiau skaičiavimai bus tendencingai nukrypę vaizdo centro link. Šis būdas tinka bendrajai paskirčiai.

[Taškinis] ( ) : Šviesos intensyvumas matuojamas tiktai stačiakampyje, esančiame SKE monitoriaus centre. Šis būdas tinka tada, kai centras eksponuojamas tinkamai (neatsižvelgiant į foninį apšvietimą).

[Centrinis] ( ) : Ekspozicija įvertinama pagal vaizdo apšvietimo vidurkį. Tačiau skaičiavimai bus tendencingai nukrypę vaizdo centro link. Šis būdas tinkamas fotografuoti nedidelius objektus (pvz., gėles ar vabzdžius).

※ Jei objektas nėra fokusavimo zonos centre, nesinaudokite vietos matavimu, nes atsiras ekspozicijos paklaida. Tokiomis sąlygomis geriau tinka ekspozicijos koregavimas.

Fotografuojama ( )

Nuotr. Stil. Rink.

Įvairius efektus vaizdui galima taikyti nenaudojant jokios vaizdo taisymo programinės įrangos.

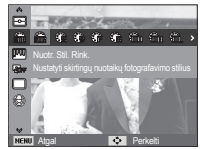

1. Mygtuku į kairę / į dešinę išrinkite norimą nuotraukos stilių ir paspauskite mygtuką OK (GERAI).
2. Paspauskite užraktą objektui nufotografuoti.

Stiliaus veiksena	Piktogramos	Aprašymas
Normalus	NOR	Netaikomas joks stilius
Švelnus	S	Taikomas švelnus stilius.
Ryškus	V	Taikomas ryškus stilius.
Miške	F	Taikomas žalias „švarus“ stilius.
Retro	R	Taikomas rudų tonų stilius.
Šaltas	CO	Taikomas šaunus stilius.
Ramus	CA	Taikomas ramus stilius.
Klasikinis	CL	Taikomas klasikinis stilius.
Negatyvinė	N	Nustatyti nufotografuotos nuotraukos negatyvą.
Pasirinktinis RGB	C	Nustatyti savo kuriamos nuotraukos stiliaus RGB toną.

■ Pasirenkama spalva: Galite keisti vaizdo R (raudonos), G (žalios) ir B (mėlynos) spalvų vertes.

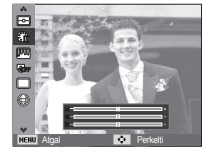

- Mygtukais aukštyn/žemyn : Pasirenkama R, G, B
- Mygtukais Į kairę / į dešinę : Keičiamos vertės

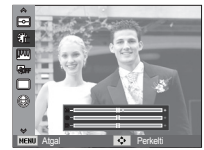

- Kai nustatomas vaizdo stilius, veido aptikimo funkcija negalima.
- Kai nustatytas nuotraukos stiliaus rinkiklis, vaizdo reguliavimo funkcija negalima.

Vaizdo koregav.

■ KONTRASTAS
Galite keisti vaizdo kontrastą.

1. Mygtukais aukštyn / žemyn pasirinkite meniu [Kontrastas].
2. Kontrastas keičiamas mygtuku į kairę / į dešinę.
3. Paspauskite užrakto mygtuką ir nufotografuokite vaizdą.

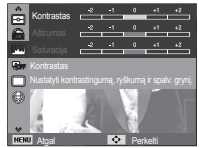

■ RYŠKUMAS
Galite koreguoti fotografuojamo vaizdo ryškumą. SKE monitoriuje fotografuojamo vaizdo ryškumo efekto poveikio nebus matyti, nes ši funkcija taikoma tik tada, kai vaizdas įrašomas į atmintį.

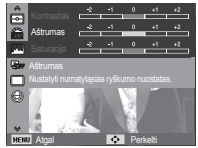

1. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite meniu [Aštrumas].
2. Ryškumas keičiamas mygtuku į kairę / į dešinę.
3. Paspauskite užrakto mygtuką ir nufotografuokite vaizdą.

■ Saturacija
Galite keisti vaizdo grynį.

1. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite meniu [Saturacija].
2. Grynis keičiamas mygtuku į kairę / į dešinę.
3. Paspauskite užrakto mygtuką ir nufotografuokite vaizdą.

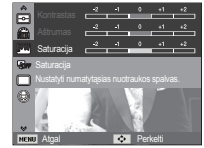

- Kai nustatytas vaizdo reguliavimas, nuotraukos stiliaus rinkiklis negalimas.
- Kai nustatoma saturacija, veido aptikimo funkcija negalima.

ACB

Ši funkcija skirta automatiniam kontrastingumo reguliavimui fotografuojant aplinkoje su dideliais ekspozicijos skirtumais, t. y., foniniu apšvietimu ar kontrastingumu. Ši funkcija automatiškai reguliuoja ryškumą ir leidžia aiškiai nufotografuoti objektą.

- [ACB] smulkesnis meniu: [IŠJUNGTAS], [ĮJUNGTAS]

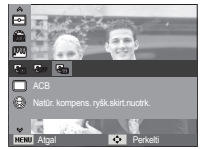

※ ACB funkcija veikia įrašymo režimais [Programinis], [Nuotraukų Žinyno Vedlys] arba [Portretinis]. ACB funkcija visada veikia įrašymo režimais, [Portretinis].

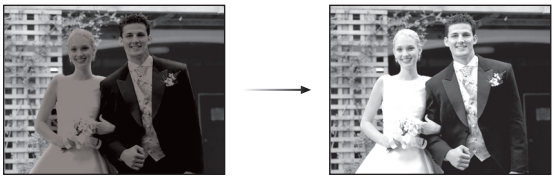

Fotografavimo veiksena

Galite pasirinkti tęstinio fotografavimo ir AEB (automatinio ekspozicijos gretinimo) veikseną.

[Pavienis fotogr.] ( ) : Nufotografuojamas tik vienas vaizdas.

[Tęstinis fotogr.] ( ) : Fotografuojama tol, kol atleidžiamas užrakto mygtukas.

[Jud. obj. fotgr.] ( ) : Šiuo režimu ir laikant nuspaustą užrakto mygtuką, fiksuojama apie 6 kadrus per sekundę. Baigus tęstinį fotografavimą, vaizdai išsaugomi ir atkuriami užpakaliniame LCD monitoriuje. Maksimalus nuotraukų skaičius – 30, o vaizdo dydis užfiksuojamas ties VGA.

[AEB] ( ) : Fotografuokite vaizdą tris kartus su skirtingomis eksponavimo reikšmėmis. Šį režimą naudokite, jei sunku nustatyti objekto eksponavimą.

- Didelė raiška ir vaizdo kokybė ilgina rinkmenos įrašymo laiką, dėl to reikia ilgiau laukti, kol fotoaparatas vėl bus pasirengęs.
- Pasirinkus smulkesnį meniu [Tęstinis fotogr.], [Jud. obj. fotgr.] arba [AEB], blykstė išjungiama automatiškai.
- Jei atmintinėje lieka vietos mažiau kaip 3 nuotraukoms, [AEB] [Jud. obj. fotgr.] veiksenos pasirinkti negalima.
- Jei atmintyje lieka mažiau vietos negu reikia įrašyti 30 nuotraukų, judančių vaizdų fotografavimo veiksenos [Jud. obj. fotgr.] pasirinkti negalima.
- Nustačius automatinio ekspozicijos gretinimo veikseną [AEB] geriausia naudotis trikoju, nes kiekvienos rinkmenos įrašymas trunka ilgiau ir vaizdai dėl virpėjimo gali būti neryškūs.

Balso įsiminimas

Su įrašyta nuotrauka galima įrašyti ir balso žymą (maks. 10 sekundžių).

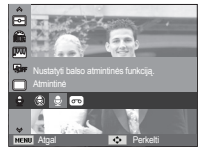

- Jei SKE monitoriuje atsiranda balso atmenos rodmuo, vadinasi, ji įrašyta.
- Paspauskite užrakto mygtuką ir nufotografuokite vaizdą. Vaizdas įrašomas į atmintinės kortelę.

- Įsimenamas balsas bus įrašytas po nuotraukos įrašymo, tai truks dešimt sekundžių. Įsimenamo balso įrašymas sustabdomas paspaudus užrakto mygtuką per įrašymo vidurį.

Balso įrašymas

Balsą galima įrašyti tiek, kiek laisvos vietos yra atmintinėje (maks. 10 valandų).

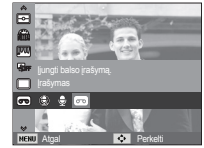

Balsui įrašyti paspauskite užrakto mygtuką.
- Vieną kartą paspaudus užrakto mygtuką galima įrašyti balsą; įrašymas truks tol, kol atmintinėje bus laisvos vietos (maks. 10 val.). Įrašymo laikas rodomas SKE monitoriuje. Balsas įrašomas ir atleidus užrakto mygtuką.
- Jei norite sustabdyti balso įrašymą, paspauskite užrakto mygtuką dar kartą.
- Rinkmenos tipas : *.wav

[Balso įrašymo veiksena]

■ Balso įrašymo sustabdymas

Naudodamiesi šia funkcija galite įrašyti mėgstamus balso klipus į vieną rinkmeną ir nereikės kurti atskirų.

[Balso įrašymo veiksena]

1. Sustabdykite įrašymą paspauskite mygtuką GERAI.
2. Norėdami atnaujinti įrašymą, dar kartą spauskite mygtuką GERAI.
3. Jei norite sustabdyti balso įrašymą, paspauskite užrakto mygtuką dar kartą.

- Geriausias atstumas įrašant balsą – 40 cm tarp jūsų ir fotoaparato (mikrofono).
- Jei fotoaparato maitinimas išjungiamas sustabdžius balso įrašymą, balso įrašymas atšaukiamas.

Vaizdo klipo įrašymas be balso

Vaizdo klipą galima įrašyti ir be balso.

Esant vaizdo klipo veiksenai pasirinkite, kad garso išjungimo nuostata [Voice] būtų įjungta [Išjungtas]. ( ) SKE monitoriuje atsiras piktograma. Paspaudę Užrakto mygtuką įrašysite vaizdo klipą be balso; įrašymas truks tol, kol atmintinėje bus laisvos vietos.

Garsas ( )

■ Pilka spalva * pažymėtos numatytosios nuostatos.

※ Meniu gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Garsumas

Galite pasirinkti paleisties, užrakto, pyptelėjimo ir automatinio fokusavimo garsų stiprumą.

- Smulkesnis garsumo nustatymo meniu [Volume] (Garsumas) : [Išjungtas], [Mažas], [Vidutinis]*, [Didelis]

Įjungimo garsas

Galite pasirinkti garsą, kuris pasigirs įjungus fotoaparatą.

- Įjungti garsą : [Išjungtas]*, [1], [2], [3]

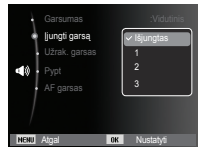

Užrakto garsas

Galite pasirinkti užrakto garsą.

- Užrakinimo garsas : [Išjungtas], [1]*, [2], [3]

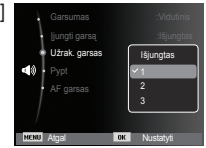

Pyptelėjimo garsas

Jei [įjungsite] garsą, spaudžiant mygtukus pasigirs pyptelėjimas, kad žinotumėte apie fotoaparato darbinę būseną.

- Pyptelėjimo garso smulkesnis meniu [Pypt. garsas] : [Išjungtas], [1]*, [2], [3]

Garsas ( )

Automatinio fokusavimo garsas

Jei įjungsite automatinio fokusavimo garsą, jis pasigirs pusiau nuspaudus užrakto mygtuką, kad žinotumėte fotoaparato veikimo būklę.

- Automatinio fokusavimo garso smulkesnis meniu [AF garsas]: [Išjungtas], [Įjungtas]*

Ekranas ( )

■ Pilka spalva * pažymėtos numatytosios nuostatos.

※ Meniu gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Language

Galite pasirinkti kalbą, kuria bus rodomas tekstas SKE monitoriuje. Language nuostata išlieka net išėmus akumuliatorių ir vėl jį įdėjus.

Funkcijų apraš.

Galite rinktis, ar režimu įrašymas lange turi būti rodomas funkcijos aprašymas.

- Funkcijų aprašymo papildomas meniu
  [Išjungtas] : Funkcijos aprašymo funkcijos suaktyvinti neámanoma.
  [Įjungtas]* : Rodomas parinkties pavadinimas ir aprašymas.

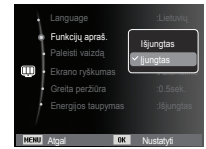

Ekranas ( )

Paleisties vaizdas

Galite pasirinkti pirmą vaizdą, kurį SKE monitorius rodys įjungus fotoaparatą.

- Smulkesnis meniu: [Išjungtas]*, [Logotipas], [Naud. vaizdas]
- Įrašytą nuotrauką įjungimo vaizdu galima paversti leidimo veiksena naudojantis dydžio keitimo meniu [Keisti dydį] paleisties vaizdo punktu [Paleisti vaizdą].
- Paleisties vaizdas neištrinamas nei su trynimo komanda [Šalinti], nei su formavimo [Formatuoti].
- Naudotojo vaizdai ištrinami tiktai naudojantis atstatos meniu [Nustat. išnaujo.].

Ekrano ryškumas

Galite nustatyti SKE šviesumą.

- Smulkesnis meniu: [Automatinis]*, [Tamsus], [Normalus], [Šviesus].

Sparčioji peržiūra

Jei prieš fotografuodami įjungsite sparčiosios peržiūros funkciją, galėsite SKE monitoriuje peržiūrėti ką tik nufotografuotą vaizdą. Jis ten bus rodomas tokį laiką, koks nustatytas sparčiosios peržiūros sąrankoje [Greita peržiūra]. Sparčioji peržiūra galima tik nuotraukoms.

- Smulkesnis meniu
  [Išjungtas] : Sparčiosios peržiūros funkcijos suaktyvinti neįmanoma.
  [0.5 sek.]*, [1 sek.], [3 sek.] : Nufotografuotas vaizdas rodomas pasirinktą laiką.

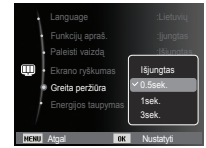

Energijos taupymas

Jei nustatysite SKE taupymo [Energijos taupymas] įjungimo parametrą [Įjungtas] ir su fotoaparatu nieko nedarysite nurodytą laiką, SKE monitorius bus automatiškai išjungtas.

- Smulkesnis meniu
  [Išjungtas]* : SKE monitorius neišjungiamas.
  [Įjungtas] : Jei fotoaparatu nieko nedaroma nurodytą laiko tarpą (apie 30 s), automatiškai išjungiamas jo maitinimas (fotoaparato būsenos lemputė ima mirkčioti).

※ SKE taupymo meniu [Energijos taupymas] negalima naudotis esant Leidimo veiksenai.

Nuostatos ( )

■ Pilka spalva * pažymėtos numatytosios nuostatos.

※ Meniu gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Atmintinės formavimas

Ši funkcija naudojama atmintinei formuoti. Jei paleisite formavimo funkciją [Formatuoti], iš atmintinės dings visi vaizdai, įskaitant apsaugotus. Prieš formuodami atmintinę būtinai įkelkite svarbius vaizdus į kompiuterį.

- Smulkesnis meniu

[Taip] : Atveriamas langas pasirinkimui patvirtinti. Pasirinkite [Taip]. Atsiras pranešimas apie apdorojimą [Formatuojama] ir atmintinė bus suformuota. Jei įvykdysite komandą FORMAT Leidimo veiksena, atsiras pranešimas apie tai, kad vaizdų nėra [Formatavimas baigtas].

[Ne]* : Atmintinė nebus suformuota.

■ Būtinai formuokite toliau nurodytų tipų atmintinės korteles.

- Naują arba neformuotą kortelę.
- Atmintinės kortelę, kurios šis fotoaparatas nepažįsta, arba išimtą iš kito fotoaparato.
- Kortelę būtinai formuokite tiktai šiuo fotoaparatu. Jei įdėsite atmintinės kortelę, kuri buvo suformuota su kitais fotoaparatais, kortelių skaitytuvais ar kompiuteriais, atsiras pranešimas apie kortelės klaidą [Kortelės klaida].

Paleidimas

Visos kameros meniu ir funkcijų nuostatos bus vėl nustatytos kaip numatytosios. Tačiau datos, laiko, kalbos ir vaizdo išvesties nuostatos nepakeičiamos.

- Smulkesnis meniu

[Taip] : Atveriamas langas pasirinkimui patvirtinti. Pasirinkite Taip [Taip] ir visoms nuostatoms bus grąžintos numatytosios vertės.

[Ne]* : Nuostatoms neatkuriamos nustatytosios vertės.

Nuostatos ( )

Datos, laiko ir datos rodmens nustatymas

Galite pakeisti datą ir laiką, kurie bus rodomi nufotografuotuose vaizduose,ir nustatyti datos tipą. Nustačius nuostatą [Laiko juosta], AMOLED ekrane bus rodoma vietos data ir laikas jums keliaujant užsienyje.

- Datos tipas : [mmmm/mm/dd],
  [mm/dd/mmmm],
  [dd/mm/mmmm],
  [Išjungtas]*

Laiko juosta

■ Galimi miestai:
Londonas, Žaliasis Kyšulys, Vidurio Atlantas, Buenos Airės, San Paulas, Niufaundlendas, Karakasas, La Pasas, Niujorkas, Majamis, Čikaga, Dalasas, Denveris, Feniksas, Los Andželas, San Franciskas, Aliaska, Honolulu, Havajai, Samoa, Midvėjus, Velingtonas, Oklendas, Ochotskas, Guamas, Sidnėjus, Darvinas, Adelaidė, Seulas, Tokijas, Pekinas, Honkongas, Bankokas, Džakarta, Rangūnas, Almata, Katmandu, Mumbajus, Delis, Taškentas, Kabulas, Abu Dabis, Teheranas, Maskva, Atėnai, Helsinkis, Roma, Paryžius, Berlynas

※ DST : vasaros laikas

Rinkmenos pavadinimas („Failo pavadin.“)

Ši funkcija leidžia naudotojui pasirinkti pavadinimo formatą.

[Nustat. iš nj.] : Pasinaudojus atstatos funkcija kitas rinkmenos pavadinimas bus generuojamas nuo 0001 net ir po formavimo, ištrynus visus vaizdus ar įdėjus naują atmintinės kortelę.

[Serija]* : Naujų rinkmenų pavadinimai būna skaičiai, einantys po ankstesnės sekos – net ir naudojant naują atmintinės kortelę, po formavimo ar ištrynus visus vaizdus.

- Pirmojo įrašyto aplanko pavadinimas yra 100PHOTO, o pirmosios rinkmenos – SAM_0001.
- Rinkmenoms pavadinimai suteikiami nuosekliai, nuo SAM_0001 → SAM_0002 → ~ → SAM_9999.
- Aplankams numeriai priskiriami nuosekliai, nuo 100 iki 999: 100PHOTO → 101PHOTO → ~ → 999PHOTO.
- Didžiausias rinkmenos aplanke numeris – 9999.
- Rinkmenos, naudojamos su atmintinės kortele, atitinka DCF (fotoaparatų rinkmenų sistemos struktūros taisyklę). Jei pakeisite vaizdo rinkmenos pavadinimą, ji gali būti nerodoma.

Nuostatos ( )

Įrašymo datos spausdinimas

Čia galima į nuotraukas įrašyti datą ir laiką.

- Smulkesnis meniu

[Išjungtas]* : Data ir laikas nuotraukoje nespausdinami.

[Data] : Nuotraukoje įspaudžiama tik data.

[Data ir laikas] : Nuotraukoje įspaudžiama data ir laikas.

※ Data ir laikas įspaudžiami apatiniame dešiniajame nuotraukos kampe.
※ Ši įspaudimo funkcija taikoma tik nuotraukoms.
※ Priklausomai nuo gamintojo ir spausdinimo veiksenos vaizde įspausta data gali būti išspausdinta neteisingai.

Automatinis išjungimas

Šia funkcija po nurodyto laiko fotoaparatas išjungiamas, kad būtų taupoma akumuliatoriaus energija. Režiimi.

- Smulkesnis meniu

[Išjungtas] : Išjungimo funkcija neveiks.
[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min] : Maitinimas automatiškai išsijungs praėjus nurodytam laiko tarpui.

- Pakeitus akumuliatorių maitinimo išjungimo nuostata nedingsta.
- Turėkite omenyje, kad automatinio išjungimo funkcija neveikia esant kompiuterio/spausdintuvo veiksenai, daugeriopos skaidrių peržiūros veiksenai, leidžiant balso įrašą arba vaizdo klipą.

Nuostatos ( )

Automatinio fokusavimo lemputė

Automatinio fokusavimo lemputę galima įjungti arba išjungti.

- Smulkesnis meniu
  [Išjungtas] : Automatinio fokusavimo lemputė esant prastam apšvietimui neįsijungia.
  [Įjungtas]* : Automatinio fokusavimo lemputė esant prastam apšvietimui įsijungia.

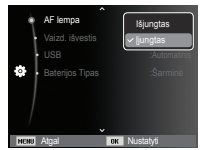

Vaizdo išvesties tipo pasirinkimas

Fotoaparatas gali išvesti NTSC arba PAL vaizdo išvesties signalą. Jūsų išvesties pasirinkimas priklausys nuo įrenginio (monitoriaus, televizoriaus ar kt.), prie kurio bus jungiamas fotoaparatas, tipo. PAL veiksena remia tiktai BDGHI.

■ Prijungimas prie išorinio monitoriaus
Prijungus fotoaparatą prie išorinio monitoriaus, vaizdai ir meniu, rodomi skystųjų kristalų ekrane, bus matomi išoriniame monitoriuje.

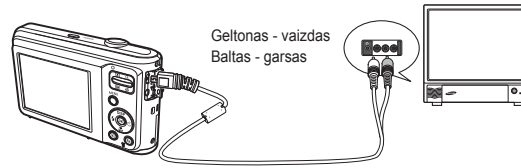

- NTSC : JAV, Kanada, Japonija, Pietų Korėja, Taivanas ir Meksika kt.
- PAL : Australija, Austrija, Belgija, Kinija, Danija, Suomija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Italija, Kuveitas, Malaizija, Naujoji Zelandija, Singapūras, Ispanija, Švedija, Šveicarija, Tailandas, Norvegija kt.
- Jei kaip išorinis monitorius naudojamas televizorius, jame reikės pasirinkti išorinį arba AV (garso / vaizdo) kanalą.
- Išoriniame monitoriuje bus skaitmeninio triukšmo, tačiau tai – ne gedimas.
- Jei vaizdas nepateikiamas ekrano centre, su TV valdikliais centruokite jį.
- Fotoaparatą prijungus prie išorinio monitoriaus gali būti nerodomos kai kurios vaizdo dalys.
- Fotoaparatą prijungus prie išorinio monitoriaus, jame rodomi meniu, o meniu funkcijos yra tokios pačios, kaip ir LCD ekrane.

USB nustatymas

Jei fotoaparatas nustatytas automatiškai jungtis prie kompiuterio arba spausdintuvo USB kabeliu, galite rankiniu būdu nustatyti parinktis [Kompiuteris] arba [Spausdintuvas].

- [USB] papildomi meniu:
  [Automatinis]* : Automatiškai įjungia išorinį įrenginį, prijungtą USB kabeliu.
  [Kompiuteris] : Nustato kompiuterio režimą, jei prijungto išorinio įrenginio neįmanoma atpažinti automatiškai.
  [Spausdintuv.]: Nustato spausdintuvo režimą, jei prijungto išorinio įrenginio neįmanoma atpažinti automatiškai.

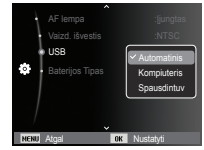

Baterijos tipo išrinkimas

Jei išrenkamas baterijos tipas, fotoaparato veikimas bus optimizuotas išrinktam baterijos tipui.

- [Baterijos Tipas] smulkesnis meniu:
  [Šarminė]* / [Ni-MH]

Leidimo veiksenos įjungimas

Įjunkite fotoaparatą ir pasirinkite Leidimo veikseną paspausdami leidimo veiksenos mygtuką ( ). Fotoaparatas pradės leisti atmintinėje įrašytus vaizdus. Jei į fotoaparatą įdėta atmintinės kortelė, visos fotoaparato funkcijos bus taikomos tiktai jai. Jei fotoaparate atmintinės kortelės nėra, visos fotoaparato funkcijos taikomos tiktai vidinei atmintinei.

■ Metodo režimas
Jei norite pasirinkti metodo mygtuką, ilgiau kaip 5 sekundes paspauskite leidimo režimo mygtuką. Veikiant metodo režimu nebus generuojamas veikimo garsas, efekto garsas, paleidimo garsas ir užrakto garsas. Jei norite atšaukti metodo režimą, įjunkite fotoaparatą paspausdami POWER mygtuką.

Nuotraukų leidimas

1. LEIDIMO veikseną pasirinkite paspaudę leidimo režimo mygtuką ( ).

2. SKE monitoriuje pasirodo paskutinė į atmintinę įrašyta nuotrauka.

3. Su mygtukais į kairę / į dešinę pasirinkite vaizdą, kurį norite žiūrėti.

※ Paspauskite ir laikykite mygtuką į kairę arba į dešinę, tada vaizdai bus leidžiami greitai.

Vaizdo klipo leidimas

1. Su mygtukais į kairę / į dešinę pasirinkite įrašytą vaizdo klipą, kurį norite paleisti.
2. Paspauskite mygtuką GERAI ir paleiskite vaizdo klipo rinkmeną.
   - Vaizdo klipo rinkmenos leidimą pristabdysite dar kartą paspausdę mygtuką GERAI.
   - Dar kartą paspaudus mygtuką GERAI, vaizdo klipo įrašo rinkmena bus paleista iš naujo.
   - Jei norite atsukti leidžiamą vaizdo klipą atgal, paspauskite mygtuką Į kairę. Jei norite greitai sukti leidžiamą vaizdo klipą pirmyn, paspauskite mygtuką į dešinę.
   - Norėdami pristabdyti filmo klipą, paspauskite mygtuką GERAI, tada paspauskite mygtukus kairėn arba dešinėn.

Leidimo veiksenos įjungimas

Nuotraukos išgavimas iš vaizdo klipo

Iš vaizdo klipo galite išgauti nuotraukas.

■ Kaip išgauti nuotrauką iš vaizdo klipo

1. Filmo klipo leidimo metu paspauskite mygtuką GERAI. Paskui paspauskite mygtuką žemyn.
2. Sustabdytas vaizdo klipas įrašomas su nauju rinkmenos pavadinimu.

[Sustabdyta]

※ Nauja vaizdo klipo rinkmena yra tokio paties dydžio kaip originalas (640x480, 320x240).

※ Kai paspaudžiate mygtuką žemyn vaizdo klipo pradžioje, pirmas vaizdo klipo kadras išsaugomas kaip nuotrauka.

Įrašyto balso leidimas

1. Su mygtukais į kairę / į dešinę pasirinkite balso rinkmeną, kurią norite leisti.
2. Paspauskite mygtuką GERAI ir paleiskite įrašytą balso rinkmeną.
   - Įrašyto baso rinkmenos leidimą pristabdysite dar kartą paspausdę mygtuką GERAI.
   - Jei norite, kad balso rinkmena būtų leidžiama toliau, paspauskite mygtuką GERAI.
   - Jei norite atsukti leidžiamą balso rinkmeną atgal, spauskite mygtuką Į kairę. Jei norite greitai sukti leidžiamą balso rinkmeną pirmyn, paspauskite mygtuką Į dešinę.
   - Jei norite sustabdyti balso atmintinės leidimą, paspauskite mygtyką Žemyn.

Balso atmenos leidimas

1. Pasirinkite nuotrauką, su kuria įrašyta balso atmena.
2. Paspauskite mygtuką GERAI ir paleiskite balso atmintinę.
   - Balso atmintinės leidimą pristabdysite dar kartą paspausdę mygtuką GERAI.
   - Jei norite, kad balso atmintinė būtų leidžiama toliau, paspauskite mygtuką GERAI.

SKE monitoriaus indikatorius

SKE monitoriuje pateikiama informacija apie rodomo vaizdo fotografavimą.

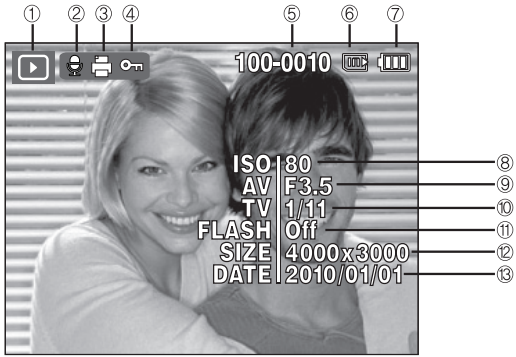

Nr.	Aprašymas	Piktograma	Puslapis
1	Leidimo veiksena		56 p.
2	Balso atmena		72 p.
3	DPOF		73 p.
4	Apsaugoti		71 p.
5	Aplanko ir rinkmenos pavadinimas	100-0010	52 p.
6	Atmintinės kortelės indikatorius	/	-
7	Akumuliatorius		13 p.
8	ISO	80~1600	38 p.
9	Diafragma	F3.5 ~ F15	-
10	Išlaikymas	8 ~ 1/2,000	-
11	Blykstė	Įjungtas/Išjungtas	31 p.
12	Nuotraukos dydis / Vaizdo įraš. dydis	4000x3000 ~ 320x240	36 p.
13	Įrašymo data	2010/01/01	52 p.

Fotoaparato nustatymas mygtukais

Leidimo veiksena galite naudotis fotoaparato mygtukais, kad būtų patogiau nustatyti tos veiksenos funkcijas.

Miniatiūrų (⊠) / Padidinimo (🔍) mygtukas

Intel. albumas

Galite peržiūrėti kelis vaizdus, padidinti pasirinktą vaizdą, iškirpti ir įrašyti pasirinktą vaizdo dalį.



1. Kai vaizdas peržiūrimas, atspauskite mygtuką MINIATIŪRA ir paleiskite režimą SUMANUS AUTOMAT.
2. Jei norite matyti pageidaujamą vaizdą, paspauskite mygtuką dešinėn/kairėn.
3. Paspauskite mygtuką SKAIT. MASTELIO KEITIM. Ir grąžinkite į įprasto rodymo režimą.

[Paryškintas vaizdas]

Miniatiūros mygtuko paspaudimas (⊠)

Didinimo mygtuko paspaudimas (🔍)

[Langas SUMANUS ALBUMAS su 3 miniatiūromis]

Miniatiūrų (⊠) / Padidinimo (🔍) mygtukas

■ Rinkmenų paieška arba pašalinimas

1. Parinktyje SUMANUS ALBUMAS paspauskite mygtuką MINIATŪRA.
2. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką MINIATIŪRA ekrane SUMANUS ALBUMAS failai rodomi surūšiuoti pagal kategorijas.
3. Pasirinkite rinkmeną paspaudę mygtukus aukštyn/žemyn/kairėn/dešinėn.
4. Paspauskite mygtuką Šalinti (🗑) ir pašalinkite pasirinktą rinkmeną.

[3 miniatiūrų langas] [9 miniatiūrų langas] [20 miniatiūrų langas]

- Kai veikia SUMANUS ALBUMAS arba pasirenkama failų kategorija, atidaryti gali trukti kelias sekundes priklausomai nuo įrašytų duomenų apimties. Tai nėra gedimas, todėl palaukite, kol bus rodomas sumaniojo albumo rodinys.

■ Sumaniojo albumo filtras

1. Režime SUMANUS ALBUMAS paspauskite mygtuką MENU.
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkdami norimą kategoriją įjungiate skirstymą į kategorijas ir ieškote tarp failų.

Miniatiūrų (⊠) / Padidinimo (🔍) mygtukas

■ Kiekvienos kategorijos detalės

Kategorija	Aprašymas	Rinkmenos formatas
Tipas	Priskyrimas kategorijai priklauso nuo rinkmenos tipo (pvz.: vaizdo, vaizdo klipo arba balso)	Vaizdai, vaizdo klipai, balsas
Data	Priskirti kategorijai priklausomai nuo įrašų datų sekos	
Spalva	Priskirti kategorijai pagal pagrindinę spalvą	
Savaitė	Priskirti kategorijai priklausomai nuo įrašų savaičių sekos	

■ Vaizdo didinimas



1. Pasirinkite vaizdą, kurį norite padidinti, ir paspauskite didinimo mygtuką.
2. Atskiras vaizdo dalis galima pažiūrėti paspaudus 5 funkcijų mygtuką.
3. Paspaudus miniatiūrų mygtuką vaizdas vėl bus rodomas per visą ekraną.
   - Tai, ar rodomas padidintas vaizdas, galima matyti iš vaizdo didinimo rodmens, atsiradusio viršutiniame kairiajame SKE monitoriaus kampe (jei vaizdas nepadidintas, šio rodmens nebūna). Be to, galite patikrinti, kuri sritis rodoma padidinta.
   - Vaizdo klipų ir WAV rinkmenų padidinti negalima.
   - Padidinto vaizdo kokybė gali būti prasta.

■ Maksimalus didinimo lygis pagal vaizdo dydį

Vaizdo dydis	12M	10M	9M	8M	5M	3M	2M	1M
Maksimalus padidinimas	X12,5	X10,4	X10,0	X10,2	X8,0	X6,4	X5,0	X3,2

■ Kirpimas : Galite iškirpti kokią nors vaizdo dalį ir įrašyti ją atskirai.

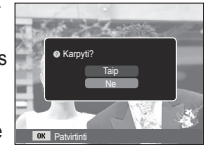

1. Pasirinkite vaizdą, kurį norite padidinti, ir paspauskite didinimo mygtuką. Paspauskite mygtuką GERAI – pasirodys pranešimas.
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite reikiamą smulkesnį meniu ir paspauskite mygtuką OK (gerai).
   - [Taip] : Iškirptas vaizdas bus įrašytas su nauju rinkmenos pavadinimu ir parodytas SKE monitoriuje.
   - [Ne] : Kirpimo meniu dings.

※ Jei atmintinėje nepakanka vietos iškirptam vaizdui įrašyti, vaizdo kirpti negalima.

Informacijos (DISP) / Aukštyn mygtukas

Kai SKE monitoriuje rodomas meniu, mygtukas AUKŠTYN veikia kaip krypties mygtukas.
Kai SKE monitoriuje meniu nerodomas, paspaudus mygtuką Informacija SKE monitoriuje pateikiama informacija apie vaizdą.

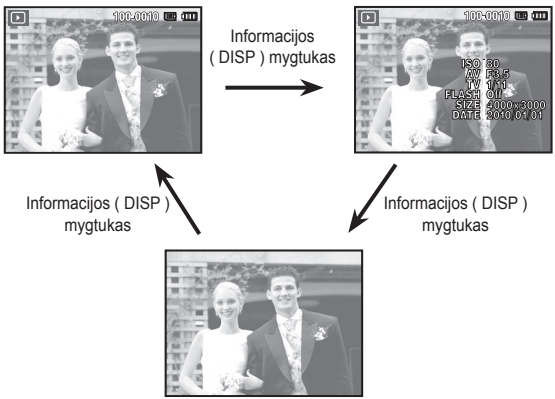

Mygtukas Leidimas ir pauzė / GERAI

Režimu leidimo režimo mygtukas Leidimas ir pauzė / GERAI veikia taip:

- Kai SKE monitoriuje rodomas meniu, mygtukas OK (gerai) skirtas patvirtinti duomenims, kurie keičiami su 5 funkcijų mygtuku.
- Jei leidžiama nuotrauka su įsimintu balsu, balso rinkmena ar vaizdo klipu.
  - ·Esant sustabdytai veiksenai : Leidžiama nuotrauka su įsimintu balsu, balso rinkmena ar vaizdo klipu.
  - ·Leidimo metu : Leidimas laikinai sustabdomas.
  - ·Esant pauzės veiksenai : Leidimas tęsiamas.

[Balso įrašymas sustabdytas] [Balso įrašymas vyksta toliau] [Balso įrašymas sustabdytas]

Mygtukai kairėn / dešinėn / žemyn / MENU

Mygtukai KAIRĖN / DEŠINĖN / ŽEMYN / MENU suaktyvina tai:

- Mygtukas Į KAIRĘ : Kai rodomas meniu, mygtukas Į KAIRĘ atlieka krypties nurodymo mygtuko funkciją. Kai meniu nerodomas, paspaudus mygtuką Į KAIRĘ pasirenkamas ankstesnis vaizdas.
- Mygtukas Į DEŠINĘ : Kai rodomas meniu, mygtukas Į DEŠINĘ atlieka krypties nurodymo mygtuko funkciją. Kai meniu nerodomas, paspaudus mygtuką Į DEŠINĘ pasirenkamas kitas vaizdas.
- Mygtuką ŽEMYN : Kai rodomas meniu, mygtukas „Žemyn“ veikia kaip krypties mygtukas.
- Meniu mygtukas MENU : Paspaudus meniu mygtuką MENU, SKE monitoriuje pateikiamas leidimo veiksenos meniu. Paspaudus šį mygtuką dar kartą SKE monitoriuje rodomas pradinis vaizdas.

Trynimo ( ) mygtukas

Šiuo mygtuku ištrinami vaizdai, įrašyti į atmintinę.

1. Mygtukais Į kairę / į dešinę pasirinkite vaizdą, kurį norite ištrinti, ir paspauskite mygtuką ŠALINTI ( ).

[Vienas vaizdas]

[Miniatiūrų vaizdas]

2. Norėdami pasirinkti vaizdus ištrinti, pasirinkite meniu [Keletos trynimas].
   - Mygtukais į kairę / į dešinę : Pasirenkami vaizdai
   - Mygtuku OK : Pažymimi trinti
   - Mygtuku Fn : Pasirinkti vaizdai ištrinami.

3. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite smulkesnio meniu vertes ir paspauskite mygtuką OK.
   - Pasirinkus [Taip] : Pasirinkti vaizdai ištrinami.
   - Pasirinkus [Ne] : Atšaukiamas vaizdo trynimas.

Leidimo funkcijos nustatymas su SKE monitoriumi

LEIDIMO meniu funkcijas galima pakeisti naudojantis SKE monitoriumi. Nustačius LEIDIMO veikseną ir paspaudus meniu mygtuką MENU SKE monitoriuje pateikiamas meniu. Meniu, kuriuos galite nustatyti esant Leidimo veiksenai, nurodyti toliau. Jeigu pasirinkę leidimo meniu norite nufotografuoti vaizdą, paspauskite leidimo veiksenos mygtuką PLAY arba užrakto mygtuką.

Meniu skirtukas	Pagrindinis meniu	Smulkesnis meniu		Puslapis
Redaguoti	Keisti dydį	2560x1920	2048x1536	65 p.
		1024x768	2592x1728	
		1776x1184	2560x1440	
		1920x1080	Start Image	
	Pasukti	90˚ kampu į dešinę	90˚ kampu į kairę	66 p.
		180˚	Horizontaliai	
		Vertikaliai	-	
	Nuotr. Stil. Rink.	Normalus	Švelnus	66 p.
		Ryškus	Miške	
		Retro	Šaltas	
		Ramus	Klasikinis	
		Negatyvinė	Pasirinktinis RGB	
	Vaizdo koregav.	Išjungtas	ACB	67 p.
		Raud. akių efk. šal.	Veido retušavimas	
		Ryškumas	Kontrastas	
		Saturacija	-	
Sud. skaidrių rod.	Pradėti	Leisti / Leisti dar kartą	-	69 p.
	Vaizdai	Viską	Data	69 p.
		Pasirinkti	-	

Meniu skirtukas	Pagrindinis meniu	Smulkesnis meniu		Antrinis meniu	Puslapis
Sud. skaidrių rod.	Efektai	Išjungtas	Ramus	-	70 p.
		Mielas	Kaimo	-	
		Ryškus	Gyvybingas	-	
		Švytintis	Atsipalaidavęs	-	
	Intervalas	1,3,5,10 sek.		-	70 p.
	Muzika	Išjungtas	Rūkas	-	70 p.
		Apmąstymas	Kritimas	-	
		Aušra	Vakarėlis	-	
		Lašai	Kelionė	-	
Failų parinktys	Šalinti	Pasirinkti		-	71 p.
		Viską		Taip / Ne	
	Išsaugoti	Pasirinkti		-	71 p.
		Viską		Atrakinti / Užrakinti	
	Balso atmintinė	Išjungtas		-	72 p.
		Įjungtas		-	
	DPOF	Standartinis		Pasirinkti / Viską / Atšaukti	73 p. ~ 74 p.
		Indeksas		Taip / Ne	
		Dydis		Pasirinkti / Viską / Atšaukti	
	Kopij. į kortelę	Taip		-	75 p.
		Ne		-	

Leidimo funkcijos nustatymas su SKE monitoriumi

Šiuo meniu galima naudotis tada, kai fotoaparatas su USB kabeliu (skirtu tiesioginiam prijungimui; parduodamas atskirai) prijungiamas prie spausdintuvo, palaikančio technologiją „PictBridge“.

Meniu skirtukas	Pagrindinis meniu	Smulkesnis meniu	Antrinis meniu	Puslapis
	Vaizdai	Viena nuotrauka	-	77 p.
		Visos nuotraukos	-	
	Dydis	Automatinis	-	77 p.
		Atvirukas	-	
		Kortelė	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	Išdėstymas	Užpildyta	-	
		VISOS FUNKCIJOS	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		Indeksas	-	

Meniu skirtukas	Pagrindinis meniu	Smulkesnis meniu	Antrinis meniu	Puslapis
	Tipas	Automatinis	-	77 p.
		Paprastas	-	
		Nuotrauka	-	
		Sparčioji nuotr.	-	
	Kokybė	Automatinis	-	
		Juodraštinė	-	
		Normali	-	
		Aukšta	-	
	Data	Automatinis	-	
		Išjungtas	-	
		Įjungtas	-	
	Failo pavadin.	Automatinis	-	
		Išjungtas	-	
		Įjungtas	-	
	Nustat. iš naujo	Taip	-	78 p.
		Ne	-	

※ Meniu gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Redaguoti ( )

Keisti dydį

Galite pakeisti nufotografuotų vaizdų raišką (dydį). Jei pasirinktą vaizdą norite padaryti paleisties vaizdu, pasirinkite paleisties vaizdą [Paleisti vaizdą] ir paverskite vaizdą paleisties vaizdu.

1. Paspauskite leidimo veiksenos mygtuką, o paskui – mygtuką MENU.
2. Meniu Redaguoti paspauskite mygtukus aukštyn/žemyn ir pasirinkite meniu skirtuką [Keisti dydį] ( ), tada paspauskite mygtuką GERAI.
3. Pasirinkite reikiamą papildomą meniu paspaudę mygtukus kairėn/dešinėn ir tada mygtuką GERAI.

■ Vaizdo dydžio keitimo tipai (o : pasirenkama)

	5M	3M	1M	
12M	o	o	o	o
8M	o	o	o	o
5M		o	o	o
3M			o	o
1M				o

	4M	2M	
9M	o	o	o
2M			o

	4M	2M	
10M	o	o	o

- Didelį vaizdą galima padaryti mažesnį, tačiau padidinti mažo vaizdo negalima.
- Keisti galima tiktai JPEG vaizdų dydį. Vaizdo klipų (AVI) ir balso įrašų (WAV) rinkmenų dydžio keisti negalima.
- Galima keisti tiktai JPEG 4:2:2 formatu suglaudintų vaizdų raišką.
- Pakeisto dydžio rinkmenos pavadinimas bus naujas. [Paleisti vaizdą] įrašomas ne į atmintinės kortelę, o į vidinę atmintinę.
- Įrašius naują naudotojo vaizdą chronologine tvarka pašalinamas vienas iš dviejų ankstesnių naudotojo vaizdų.
- Jei sumažintam vaizdui įrašyti atmintinėje nepakanka vietos, SKE monitoriuje atsiranda pranešimas apie visiškai užpildytą atmintinę [Užpildyta visa atmintinė] ir pakeisto dydžio vaizdo įrašyti negalima.

Redaguoti ( )

Kai panaudojama funkcija [Redaguoti], suredaguotas vaizdas išsaugomas mažesniu dydžiu nei originalusis (tik vaizdams nuo 8M dydžio)

Vaizdo pasukimas

Įrašytus vaizdus galite pasukti įvairiais laipsniais.

1. Paspauskite leidimo veiksenos mygtuką, paskui – spauskite mygtuką MENU.
2. Meniu Redaguoti paspauskite mygtukus aukštyn/žemyn ir pasirinkite meniu skirtuką [Pasukti] ( ), tada paspauskite mygtuką GERAI.
3. Pasirinkite reikiamą papildomą meniu paspaudę mygtukus kairėn/dešinėn ir tada mygtuką GERAI.

[: Right 90˚]
(90˚ KAMPU Į DEŠINĘ)
: Vaizdas pasukamas pagal laikrodžio rodyklę

[: Left 90˚]
(90˚ KAMPU Į KAIRĘ)
: Vaizdas pasukamas prieš laikrodžio rodyklę

[: 180˚]
: Vaizdas pasukamas 180 laipsnių kampu

[: Horizontaliai]
: Vaizdas pasukamas horizontaliai

[: Vertikaliai]
: Vaizdas pasukamas vertikaliai

※ Jei pasuktas vaizdas bus rodomas SKE monitoriuje, kairėje ir dešinėje jo pusėje gali būti tuščių tarpų.

Nuotr. Stil. Rink.

Naudojantis šia funkcija galima vaizdams pridėti įvairių efektų.

1. Paspauskite leidimo veiksenos mygtuką, paskui – mygtuką MENU.
2. Meniu Redaguoti paspauskite mygtukus aukštyn/žemyn ir pasirinkite meniu skirtuką [Nuotr. Stil. Rink.] ( ), tada paspauskite mygtuką GERAI.
3. Pasirinkite reikiamą papildomą meniu paspaudę mygtukus kairėn/dešinėn ir tada mygtuką GERAI.

Stiliaus veiksena	Simbolis	Aprašymas
Normalus	NOR	Netaikomas joks stilius.
Švelnus	S	Taikomas švelnus stilius.
Ryškus	V	Taikomas ryškus stilius.
Miške	F	Taikomas žalias „švarus“ stilius.
Retro	R	Taikomas rudų tonų stilius.
Šaltas	CO	Taikomas šaunus stilius.
Ramus	CA	Taikomas ramus stilius.
Klasikinis	CL	Taikomas klasikinis stilius.
Negatyvinė	N	Nustatyti nufotografuotos nuotraukos negatyvą.
Pasirinktinis RGB		Nustatyti savo kuriamos nuotraukos stiliaus RGB toną.

4. Pakeistas vaizdas įrašomas su nauju rinkmenos pavadinimu.

Redaguoti ( )

■ Pasirinktinis RGB

Galite keisti vaizdo R (raudonos), G (žalios) ir B (mėlynos) spalvų vertes.

- Mygtuku OK (gerai) : Juo išrenkama / nustatoma pasirenkamoji spalva
- Mygtukais aukštyn/žemyn : Pasirenkama R, G, B
- Mygtukais į kairę / į dešinę : Keičiamos vertės

Vaizdo koregav.

1. Paspauskite Leidimo mygtuką, paskui – MENU mygtuką.
2. Meniu Redaguoti paspauskite mygtukus aukštyn/žemyn ir pasirinkite meniu skirtuką [Vaizdo koregav.] ( ), tada paspauskite mygtuką GERAI.

■ ACB

Galima automatiškai reguliuoti tamsios zonos ryškumą esant nepakankamam šviesos šaltinio išlaikymui.

1. Mygtukais kairėn/dešinėn pasirinkite ( ) ir paspauskite mygtuką GERAI.
2. Pasirodys pranešimas [Kuriamas naujas vaizdas] ir vaizdas įrašomas su nauju rinkmenos pavadinimu.

■ „Raudonų akių“ efekto šalinimas

Iš nufotografuoto vaizdo galima pašalinti „raudonų akių“ efektą.

1. Mygtukais kairėn/dešinėn pasirinkite ( ) ir paspauskite mygtuką GERAI.
2. Pasirodys pranešimas [Kuriamas naujas vaizdas] ir vaizdas įrašomas su nauju rinkmenos pavadinimu.

■ Veido retušavimas

Galite sukurti švaresnę ir gražesnę odą vaizde.

1. Mygtukais kairėn/dešinėn pasirinkite ( ) ir paspauskite mygtuką GERAI. Tada bus rodoma juosta, skirta pasirinkti veido retušavimą.
2. Veido retušavimas keičiamas paspaudus mygtukus kairėn / dešinėn.
3. Paspauskite OK (gerai) mygtuką ir vaizdas bus įrašytas su nauju rinkmenos pavadinimu.

Redaguoti ( )

■ Ryškumo valdymas

Galite keisti vaizdo ryškumą

1. Mygtukais kairėn/dešinėn pasirinkite ( ) ir paspauskite mygtuką GERAI. Tada bus rodoma juosta, skirta pasirinkti šviesumą.
2. Ryškumas keičiamas su Į kairę/į dešinę mygtukais.
3. Paspauskite OK (gerai) mygtuką ir vaizdas bus įrašytas su nauju rinkmenos pavadinimu.

■ Saturacija valdymas

Galite keisti vaizdo grynį.

1. Mygtukais kairėn/dešinėn pasirinkite ( ) ir paspauskite mygtuką GERAI. Tada bus rodoma juosta, skirta pasirinkti grynį.
2. Grynis keičiamas su Į kairę/į dešinę mygtukais.
3. Paspauskite OK (gerai) mygtuką ir vaizdas bus įrašytas su nauju rinkmenos pavadinimu.

■ Kontrasto valdymas

Galite keisti vaizdo kontrastą.

1. Mygtukais kairėn/dešinėn pasirinkite ( ) ir paspauskite mygtuką GERAI. Tada bus rodoma juosta, skirta pasirinkti kontrastą.
2. Grynis keičiamas su Į kairę/į dešinę mygtukais.
3. Paspauskite OK (gerai) mygtuką ir vaizdas bus įrašytas su nauju rinkmenos pavadinimu.

■ Triukšmo efektas

Vaizdui galite pridėti triukšmo, kad nuotrauka įgautų klasikinį stilių.

1. Pasirinkite ( ) paspausdami mygtuką kairėn/dešinėn ir paspauskite mygtuką OK.
2. Rodomas pranešimas [Kuriamas naujas vaizdas] ir vaizdas išsaugomas su nauju failo pavadinimu.

Skaidrių rinkinio pateikties paleidimas ( )

Vaizdai gali būti rodomi tolydžiai, iš anksto nustatytais intervalais. Skaidres galite žiūrėti prijungę fotoaparatą prie išorinio monitoriaus.

1. Paspauskite leidimo veiksenos mygtuką play mode, paskui – meniu mygtuką MENU.
2. Paspaudę mygtukus aukštyn/žemyn pasirinkite meniu skirtuką [Sud. skaidrių rod.].

Daugeriopos skaidrių peržiūros pradžia

Daugeriopą skaidrių peržiūrą pradėti galima tiktai peržiūros meniu [Pradėti].

1. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite peržiūros meniu [Pradėti] ir spauskite mygtuką Į dešinę.
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite reikiamą smulkesnį meniu.
   [Leisti] : Po vieno ciklo daugeriopa skaidrių peržiūra užbaigiama.
   [Leisti dar kartą]: Daugeriopa skaidrių peržiūra kartojama tol, kol bus atšaukta.

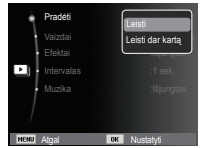

3. Paspauskite mygtuką OK (gerai) daugeriopai skaidrių peržiūrai pradėti.
   - Skaidrių rodymą pristabdysite dar kartą paspaudę mygtuką GERAI.
   - Dar kartą paspaudus mygtuką GERAI, bus iš naujo paleidžiama funkcija Sud. skaidrių rod.
   - Norėdami pristabdyti skaidrių rodymą, paspauskite mygtuką GERAI, tada paspauskite mygtukus kairėn arba dešinėn.

Vaizdų pasirinkimas

Peržiūrai galite išrinkti pageidaujamus vaizdus.

1. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite vaizdų meniu [Vaizdai] ir spauskite mygtuką Į dešinę.
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite reikiamą smulkesnį meniu.
   [Viską] : Rodomi visi į atmintinę įrašyti vaizdai.
   Paspauskite mygtuką OK nuostatai įrašyti.
   [Data] : Rodomi vaizdai, nufotografuoti konkrečią dieną. Datai pasirinkti spauskite mygtuką Į dešinę. Paspauskite mygtuką OK nuostatai įrašyti.
   [Pasirinkti] : Leisti tiktai išrinktus vaizdus. Paspaudus mygtuką Aukštyn/Žemyn galima išrinkti pageidaujamus vaizdus. Pasirinkti vaizdai bus įrašyti kaip išrankos [1 Parinktis], [2 Parinktis] ir [3 Parinktis]. Jei pasirinktą vaizdą įrašysite su naujos išrankos komanda [Nauja Parinktis], jis bus įrašytas kaip [1 Parinktis]. Tačiau jei naujai išrankai [Nauja Parinktis] įrašomas dar vienas vaizdas, tada ankstesnis, turėjęs pavadinimą [1 Parinktis], bus automatiškai pervadintas [2 Parinktis]. Galite pakeisti ir atšaukti vaizdus, įrašytus su pavadinimais [1 Parinktis], [2 Parinktis] ir [3 Parinktis]. Paspauskite mygtuką Fn nuostatai įrašyti.
3. Jei norite pradėti daugeriopą skaidrių peržiūrą, peržiūros meniu [Pradėti] išrinkite leidimo [Leisti] arba kartotinio leidimo [Leisti dar kartą] parinktį.

Skaidrių rinkinio pateikties paleidimas ( )

Daugeriopos skaidrių peržiūros efektų sąranka

Daugeriopai skaidrių peržiūrai galima taikyti ypatingus ekrano efektus.

1. Mygtukais AUKŠTYN/ŽEMYN pasirinkite smulkesnį efektų meniu [Efektai] ir spauskite mygtuką Į DEŠINĘ.
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite efekto tipą.
3. Nuostatai patvirtinti paspauskite mygtuką OK.

Leidimo intervalo nustatymas

Galite nustatyti skaidrių peržiūros leidimo intervalą.

1. Mygtukais AUKŠTYN/ŽEMYN pasirinkite smulkesnį intervalo meniu [Intervalas] ir spauskite mygtuką Į DEŠINĘ.
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite reikiamą intervalą.
3. Paspauskite mygtuką OK sąrankai įrašyti.

- Įkėlimo laikas priklauso nuo vaizdo dydžio ir kokybės.
- Per Sudėtinių skaidrių peržiūrą Vaizdo klipai ir garso failai nebus rodomi.
- Intervalo meniu funkcijomis galima naudotis tiktai kai efektai yra nustatyti į [Išjungta].

Fono muzikos nustatymas

Galite nustatyti daugeriopos skaidrių peržiūros muziką.

1. Mygtukais AUKŠTYN/ŽEMYN pasirinkite smulkesnį muzikos meniu [Muzika] ir spauskite mygtuką Į DEŠINĘ.
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite norimą muziką.
3. Paspauskite mygtuką OK sąrankai įrašyti.

Failų parinktys ( )

1. Paspauskite leidimo veiksenos mygtuką play mode, paskui – meniu mygtuką MENU.
2. Paspaudę mygtukus aukštyn/žemyn pasirinkite meniu skirtuką [Failų parinktys].

Vaizdų trynimas

Šiuo mygtuku ištrinami vaizdai, įrašyti į

1. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite meniu trynimo skirtuką [Šalinti]. Paskui paspauskite mygtuką Į dešinę.

2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite reikiamą smulkesnį meniu ir paspauskite mygtuką OK (gerai).
   [Pasirinkti] : Trinamam vaizdui atveriamas išrankos langas.
   - Mygtukais aukštyn/žemyn / į kairę / į dešinę : išrenkamas vaizdas
   - Mygtuku OK (gerai) : Išrenkamas vaizdas, kurį norima ištrinti. (✓ Varnelė).
   - Mygtuku Fn (gerai) : Paspaudus mygtuką Fn (gerai) atsiranda patvirtinimo pranešimas. Pasirinkite meniu [Taip] ir spauskite mygtuką OK (gerai), tada bus ištrinti varnele pažymėti vaizdai.

   [Viską] : Atveriamas patvirtinimo langas. Pasirinkite meniu [Taip] ir spauskite mygtuką OK (gerai), tada bus ištrinti neapsaugoti vaizdai. Jei apsaugotų vaizdų nėra, ištrinami visi vaizdai ir atsiranda pranešimas, kad vaizdų nėra [Nėra Vaizdo Failo].
3. Ištrynus vaizdus vėl atsiranda leidimo veiksenos ekranas.

- Iš visų atmintinės kortelėje įrašytų vaizdų bus ištrintos neapsaugotos smulkesnio DCIM aplanko rinkmenos. Turėkite omenyje, kad neapsaugoti vaizdai ištrinami negrįžtamai. Prieš trinant vaizdus į kompiuterį vertėtų įkelti svarbias nuotraukas. Paleisties vaizdas laikomas fotoaparato vidinėje atmintinėje (ne atminties kortelėje), jis nebus trinamas net ištrynus visus failus, įrašytus atmintinėje.

Vaizdų apsaugojimas

Ši funkcija skirta apsaugoti konkrečioms nuotraukas, kad netyčia nebūtų ištrintos („užrakinama“). Su ja panaikinama ir vaizdų apsauga („atrakinama“).

1. Mygtukais aukštyn/žemyn meniu pasirinkite apsaugos skirtuką [Išsaugoti]. Paskui paspauskite mygtuką Į dešinę.

2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite reikiamą smulkesnį meniu ir paspauskite mygtuką OK (gerai).
   [Pasirinkti] : Užrakintinam / atrakintinam vaizdui pateikiamas išrankos langas.
   - Aukštyn/žemyn / į kairę / į dešinę: Išrenkamas vaizdas
   - Mygtuku OK (gerai) : Nustatoma/atšaukiama vaizdo apsauga
   - Mygtuku Fn (gerai): Pakeitimai įrašomi ir meniu dingsta.

Failų parinktys ( )

[Viską] :Nustatoma/atšaukiama visų įrašytų vaizdų apsauga

- Jei apsaugosite vaizdą, SKE monitoriuje atsiras apsaugos piktograma (nepasaugotas vaizdas neturi jokios piktogramos).
- Vaizdas UŽRAKINIMO veiksena bus apsaugotas nuo trynimo komandos [Šalinti], tačiau NEBUS apsaugotas nuo formavimo komandos [Formatuoti].

Balso įsiminimas

Kartu su nuotrauka galimas balso įsiminimas.

[Balso atmenos meniu]

[Pasirengta įrašymui]

[Balsas įrašomas]

- Nuotraukai padaryti paspauskite užrakto mygtuką. Vaizdai įrašomi į atmintinę. Įrašius vaizdą įrašomas ir dešimties sekundžių trukmės balso klipas.
- Jei norite sustabdyti įrašymą, spauskite užrakto mygtuką.

Failų parinktys ( )

DPOF

- DPOF (skaitmeninis spausdinimo tvarkos formatas) leidžia jums įterpti spausdinimo informaciją į savo atmintinės kortelės aplanką MISC. Pasirinkite nuotraukas, kurias norite spausdinti, ir kopijų skaičių.
- Leidžiant vaizdą su DPOF informacija, SKE monitoriuje būna DPOF rodmuo. Tada vaizdus galima spausdinti su DPOF spausdintuvais arba daugelyje fotolaboratorijų.
- Ši funkcija netaikoma vaizdo klipams ir balso įrašams.
- Kaip panoraminė nuotrauka spausdinama kaip panoraminis spaudinys, kartais neišspausdinama 8 proc. nuotraukos krašto iš kairės ir dešinės. Patikrinkite, ar jūsų spausdintuvas remia panoraminių vaizdų spausdinimą. Jei vaizdai bus spausdinami fotolaboratorijoje, paprašykite, kad nuotrauka būtų spausdinama kaip panoraminė (kai kurios fotolaboratorijose panoraminių vaizdų spausdinimas gali būti neatliekamas).

- Priklausomai nuo spausdintuvo statmenai išsaugoti vaizdai gali nebūtų tinkamai atspausdinti kaip statmeni.

■ Standartinis

Šia funkcija į įrašytą vaizdą galima įtraukti informaciją apie spaudinių skaičių.

1. Mygtukais aukštyn / žemyn pasirinkite meniu skirtuką [DPOF]. Paskui paspauskite mygtuką Į dešinę.
2. Paspaudus mygtuką Į dešinę dar kartą atsiranda smulkesnis standartinis meniu [Standartinis].
3. Mygtukais aukštyn / žemyn pasirinkite reikiamą smulkesnį meniu ir spauskite mygtuką OK (gerai).
   [Pasirinkti] : Vaizdui spausdinti pateikiamas pasirinkimo langas.
   - Aukštyn/žemyn / į kairę / į dešinę : Parekamas spausdintinas vaizdas.
   - Artinimo/tolinimo mygtukais : Parenkamas spaudinių skaičius.

   [Viską] : Nustatomas spaudinių skaičius visoms nuotraukoms, išskyrus vaizdo klipus ir balso rinkmenas.
   - Mygtukais Aukštyn / žemyn : Parenkamas spaudinių skaičius.

   [Atšaukti] : Atšaukiama spausdinimo sąranka.
4. Nuostatai patvirtinti paspauskite mygtuką OK (gerai). Jei į vaizdą įtrauktos DPOF instrukcijos, atsiranda rodmuo DPOF ( ).

Failų parinktys ( )

■ Rodyklė

Vaizdai (išskyrus vaizdo klipus ir balso rinkmenas) spausdinami kaip rodyklė.

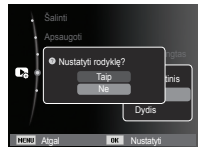

1. Mygtukais aukštyn / žemyn pasirinkite meniu skirtuką [DPOF]. Paskui paspauskite mygtuką Į dešinę.
2. Pasirinkite [Indeksas] meniu ir dar kartą spauskite mygtuką „Į dešinę“.
   Bus pateiktas smulkesnis meniu.
3. Mygtukais aukštyn / žemyn pasirinkite reikiamą smulkesnį meniu.
   Pasirinkus [Taip] : Vaizdai išspausdinami rodyklės formatu.
   Pasirinkus [Ne] : Atšaukiama rodyklės spausdinimo nuostata.
4. Paspauskite mygtuką OK nuostatai patvirtinti.

■ Spaudinio dydis

Spausdinant vaizdus, įrašytus į atmintinės kortelę, reikia nurodyti spaudinio dydį. Dydžio meniu [Dydis] pateikiamas tiktai su DPOF 1.1 suderinamuose spausdintuvuose.

1. Mygtukais aukštyn / žemyn pasirinkite meniu skirtuką [DPOF]. Paskui paspauskite mygtuką Į dešinę.
2. Pasirinkite [Spaudinio dydis] meniu ir dar kartą spauskite mygtuką „Į dešinę“.
   Bus pateiktas smulkesnis meniu.
3. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite reikiamą smulkesnį meniu ir paspauskite mygtuką OK (gerai).
   [Pasirinkti] : Pateikiamas pasirinkimo langas, kuriame galima keisti rodomo vaizdo spaudinio dydį.
   - Aukštyn/žemyn / į kairę / į dešinę: Parenkamas vaizdas.
   - Artinimo/tolinimo mygtukais: Keičiamas spaudinio dydis.
   - Mygtuku Fn (gerai) : Pakeitimai įrašomi ir meniu dingsta.

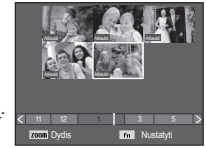

   [Viską]: Pakeičiamas visų įrašytų vaizdų spaudinio dydis.

   - Mygtukais Aukštyn / žemyn parenkamas spaudinio dydis.
   - Mygtuku OK (gerai) : Patvirtinama pakeista nuostata.
   [Atšaukti] : Ptšaukiamos visos spaudinio dydžio nuostatos.

※ Antrinis dydžio DPOF meniu [Dydis] meniu: „Atšaukti“, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

● Priklausomai nuo spausdintuvo gamintojo ir modelio spausdinimo atšaukimas gali būti apdorojamas šiek tiek ilgiau.

Failų parinktys ( )

Kopijavimas į kortelę

Su šia funkcija nuotraukas, vaizdo klipus ir balso įrašus galima kopijuoti į atmintinės kortelę.

1. Mygtukais aukštyn/žemyn meniu pasirinkite kopijavimo į kortelę skirtuką [Kopij. į kortelę]. Paskui paspauskite mygtuką Į dešinę.
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite reikiamą smulkesnį meniu ir paspauskite mygtuką OK (gerai).
   - [Taip] : Visos nuotraukos, vaizdo klipai ir balso įrašai, įrašyti vidinėje atmintinėje, pasirodžius pranešimui apie apdorojimą [Kopijuojama] nukopijuojami į atmintinės kortelę. Baigus kopijuoti vėl atsiranda leidimo veiksenos ekranas.
   - [Ne] : Atšaukiamas kopijavimas į kortelę.

- Jei atmintinės kortelėje nepakanka vietos vaizdams iš vidinės atmintinės (Maždaug 9,8MB) įrašyti, su kopijavimo į kortelę komanda [Kopij. į kortelę] bus nukopijuoti tik kai kurie vaizdai ir atsiras pranešimas apie tai, kad užpildyta visa atmintinė [Užpildyta visa atmintinė]. Tada sistema grįš į leidimo veikseną. Prieš dėdami atmintinės kortelę į fotoaparatą ištrinkite visas nereikalingas rinkmenas, kad būtų daugiau vietos.
- Kopijavimo į kortelę komanda [Kopij. į kortelę] perkeliant vaizdus, įrašytus į vidinę atmintinę, kortelėje sukuriami rinkmenų pavadinimai su kitais numeriais, kad rinkmenų pavadinimai nebūtų dubliuojami.
  - Kai nustatytas rinkmenos sąrankos [Failo nr.] meniu atstatos parametras [Nustat. iš nj.]: nukopijuotų rinkmenų pavadinimai prasideda nuo paskutinės įrašytos rinkmenos pavadinimo.
  - Kai nustatytas rinkmenos [Failo nr.] sąrankos meniu nuoseklumo parametras [Serija]: nukopijuotų rinkmenų pavadinimai prasideda nuo paskutinio nufotografuoto vaizdo rinkmenos pavadinimo. Baigus kopijuoti į kortelę SKE monitoriuje parodomas paskutinis įrašytas vaizdas.

“PictBridge”

Su USB kabeliu (jis parduodamas atskirai) šį fotoaparatą galite prijungti prie spausdintuvo, palaikančio technologiją „PictBridge“, ir tiesiogiai spausdinti įrašytus vaizdus. Vaizdo klipų ir balso rinkmenų taip spausdinti negalima.

■ Fotoaparato jungties su spausdintuvu nustatymas

1. USB kabeliu prijunkite fotoaparatą prie spausdintuvo.
2. Jei fotoaparatas įjungtas, jis automatiškai atpažįsta spausdintuvą, kai tik jis prijungiamas.

※ Jei automatinis prisijungimas nepavyksta, nustatykite meniu [USB] į parinktį [Spausdintuv.]. (55 psl.)
※ Spausdintuvus, kurie įjungia išimamus diskus, nustatykite meniu [USB] į parinktį [Spausdintuv.].

■ Fotoaparato prijungimas prie spausdintuvo

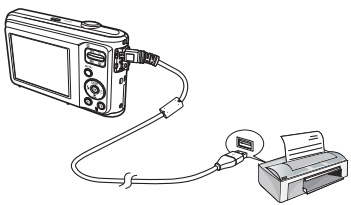

■ Paprastas spausdinimas

Jeigu nustatę leidimo veikseną prijungsite fotoaparatą prie spausdintuvo, nuotraukas galėsite išspausdinti visai paprastai.

- Paspaudę mygtukus Į kairę / į dešinę : Pasirinksite ankstesnį/kitą vaizdą.
- Paspauskite mygtuką OK (GERAI) : Su numatytąja spausdintuvo nuostata išspausdinamas tuo metu rodomas vaizdas.

“PictBridge”: vaizdų pasirinkimas

Galite pasirinkti spausdintinus vaizdus.

■ Spausdinamų kopijų skaičiaus pasirinkimas

1. Paspaudus meniu mygtuką MENU atsiranda meniu „PictBridge“.
2. Mygtukais aukštyn / žemyn pasirinkite vaizdų meniu [Vaizdai] ir spauskite mygtuką Į dešinę.
3. Mygtukais aukštyn / žemyn pasirinkite reikiamą smulkesnį meniu ir spauskite mygtuką OK (gerai).

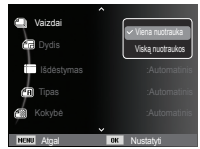

- Pasirinkite vieną kadrą [Viena Nuotrauka] arba visus kadrus [Visos Nuotraukos]. Atsiranda ekranas, kuriame galima nustatyti spausdintinų kopijų skaičių (žr. toliau).

[Pasirinkus vieną kadrą
[Viena Nuotrauka]]

[Pasirinkus visus kadrus
[Visos Nuotraukos]]

- Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite spaudinių skaičių.
- Jei pasirinkote vieną kadrą [Viena nuotrauka] : Mygtukais į kairę / į dešinę pasirinkite kitą vaizdą. Pasirinkite kitą vaizdą, nustatykite jo spaudinių skaičių.
- Nustatę spaudinių skaičių paspauskite mygtuką OK įrašyti.
- Paspauskite Užrakto mygtuką, jei norite grįžti į meniu neįrašę spaudinių skaičiaus.

4. Vaizdai išspausdinami paspaudus spausdinimo mygtuką ( ).

“PictBridge”: spausdinimo nuostata

Spausdinamiems vaizdams galima pasirinkti popieriaus formato, spausdinimo išdėstymo, popieriaus tipo, spausdinimo kokybės, datos spausdinimo ir rinkmenos pavadinimo spausdinimo meniu.

1. Paspaudus meniu mygtuką MENU atsiranda meniu „PictBridge“.
2. Mygtukais aukštyn / žemyn pasirinkite vaizdų meniu [Vaizdai] ir spauskite mygtuką Į dešinę.
3. Mygtukais aukštyn / žemyn pasirinkite reikiamą smulkesnį meniu ir spauskite mygtuką OK (gerai).

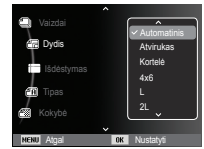

Meniu	Funkcija	Smulkesnis meniu
Dydis	Pasirinkite spausdinimo popieriaus formatą	Automatinis, Atvirukas, Kortelė, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Išdėstymas	Nustatykite, kiek nuotraukų bus spausdinama viename popieriaus lape	Automatinis, Užpildyta, 1, 2, 4, 8, 9, 16, Indeksas
Tipas	Pasirinkite spausdinimo popieriaus kokybę	Automatinis, Paprastas, Nuotrauka, Sparčioji nuotr.
Kokybė	Pasirinkite spausdinamo vaizdo kokybę	Automatinis, Juodraštinė, Normali, Aukšta
Data	Pasirinkite, ar spausdinti datą	Automatinis, Išjungtas, Įjungtas
Failo pavadin.	Pasirinkite, ar spausdinti rinkmenos pavadinimą	Automatinis, Išjungtas, Įjungtas

※ Kai kurių meniu parametrų tam tikri spausdintuvai gali nepalaikyti. Jei tam tikras meniu nepalaikomas, jis rodomas SKE, tačiau jo pasirinkti negalima.

“PictBridge”: atstata ("Reset")

Sužadina naudotojo pakeistas sąrankas.

1. Mygtukais aukštyn / žemyn pasirinkite atstatos meniu [Nustat. iš naujo]. Paskui paspauskite mygtuką Į dešinę.
2. Mygtukais aukštyn / žemyn pasirinkite pageidaujamo smulkesnio meniu vertę ir spauskite mygtuką OK.

Pasirinkus [Taip] : Visos spausdinimo ir vaizdo nuostatos bus atkurtos.

Pasirinkus [Ne] : Nuostatos nebus atkurtos.

※ Numatytosios spausdinimo nuostatos priklauso nuo spausdintuvo gamintojo. Savo spausdintuvo numatytąją nuostatą rasite naudojimo vadove, kuris pateikiamas su spausdintuvu.

Svarbios pastabos

Būtinai paisykite toliau pateikiamų atsargumo priemonių!

- **Šiame įrenginyje yra tikslių elektroninių detalių. Nenaudokite jo ir nelaikykite toliau nurodytose vietose**.
  - Vietose, kur būna dideli temperatūros ir drėgmės svyravimai.
  - Itin dulkėtoje ir nešvarioje aplinkoje.
  - Ten, kuriose krenta tiesioginiai saulės spinduliai, arba automobilyje esant karštam orui.
  - Aplinkoje, kurioje veikia stiprūs magnetiniai laukai ar intensyvi vibracija.
  - Zonose, kuriose yra sprogmenų ar itin degių medžiagų.
- **Nepalikite šio fotoaparato vietose, kuriose yra daug dulkių, chemikalų (pvz., naftalino ar rutuliukų kandims naikinti), būna aukšta temperatūra ir drėgmė. Jei ketinate nenaudoti šio fotoaparato ilgesnį laiką, laikykite jį silikageliu hermetiškai užsandarintoje dėžėje**.
- **Smėlis labai kenkia fotoaparatams**.
  - Žiūrėkite, kad į fotoaparatą nepatektų smėlio, kai fotografuojate paplūdimiuose, pakrantės kopose ar kitoje smėlingoje aplinkoje.
  - Jei į vidų pateks smėlio, gali nutikti triktis arba fotoaparatas gali sugesti nepataisomai.
- **Fotoaparato naudojimas**
  - Nenumeskite fotoaparato, neleiskite jam patirti stiprių smūgių ar vibracijos.
  - Saugokite didelį SKE monitorių nuo smūgių. Nenaudojamą fotoaparatą laikykite tam skirtame krepšyje.
  - Fotografuodami stenkitės netrukdyti objektyvui judėti, o blykstei – apšviesti vaizdą.
  - Šis fotoaparatas NĖRA nelaidus vandeniui. Siekdami išvengti pavojingų elektros smūgių, niekada nelaikykite ir nenaudokite fotoaparato šlapiomis rankomis.

- Jei naudosite fotoaparatą drėgnoje aplinkoje, pvz., paplūdimyje ar baseine, žiūrėkite, kad į jį nepatektų drėgmės ar smėlio. Jei taip nutiktų, gali atsirasti triktis arba fotoaparatas gali sugesti nepataisomai.

- **Dideli temperatūrų skirtumai gali sukelti problemų**.
  - Pernešus fotoaparatą iš šaltos aplinkos į šiltą ir drėgną, ant jautrių elektroninių grandinių gali atsirasti kondensatas. Jei taip nutiktų, išjunkite fotoaparatą ir palaukite bent 1 val., kad išgaruotų visa drėgmė. Drėgmė gali kauptis ir ant atmintinės kortelės. Jei taip nutiktų, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite atmintinės kortelę. Palaukite, kol išgaruos drėgmė.
- **Perspėjimai dėl objektyvo eksploatacijos**
  - Jei objektyvas bus nukreiptas tiesiai į saulę, gali išblukti ir suprastėti vaizdo jutiklis.
  - Pasirūpinkite, kad ant objektyvo paviršiaus nebūtų pirštų atspaudų ar pašalinių daiktų.
- **Jei skaitmeninis fotoaparatas nenaudojamas ilgą laiką, gali įvykti elektros iškrova. Jei ketinate nenaudoti fotoaparato ilgą laiką, geriau būtų išimti akumuliatorių ir atmintinės kortelę**.
- **Jei fotoaparatą paveiks elektroniniai trikdžiai, jis išsijungs, kad apsaugotų atmintinės kortelę**.
- **Fotoaparato techninė priežiūra**
  - Naudokitės minkštu šepetėliu (jį įsigysite fotoprekių parduotuvėse) ir juo švelniai valykite objektyvą bei SKE agregatą. Jei tai nepadeda, galima naudoti lęšiams skirtą valymo popierių su lęšių valymo skysčiu. Nuvalykite fotoaparato korpusą minkštos medžiagos skiaute. Neleiskite fotoaparatui liestis su tirpikliais, pvz., benzoliu, incekticidais, skiedikliais ir pan. Jie gali sugadinti fotoaparato korpusą ir neigiamai paveikti jo darbines savybes. Šiurkščiai elgdamiesi galite pažeisti SKE monitorių. Stenkitės vengti fotoaparato pažeidimų ir nenaudojamą visada laikykite apsauginiame krepšyje.
- **Nemėginkite išrinkti ar modifikuoti fotoaparato**.
- **Tam tikromis sąlygomis statinis krūvis gali priversti blykstę suveikti. Tai nepavojinga fotoaparatui ir tai nėra gedimas**.
- **Nusiunčiant ar atsisiunčiant vaizdus duomenų perdavimą gali paveikti statinis krūvis. Tokiu atveju atjunkite ir vėl prijunkite USB kabelį, tada bandykite iš naujo**.
- **Prieš svarbų renginį ar ruošdamiesi į kelionę patikrinkite fotoaparato būklę**.
  - Nufotografuokite juo vaizdą, išbandykite būklę ir paruoškite papildomą akumuliatorių.
  - „Samsung“ neprisiima atsakomybės už fotoaparato gedimus.
- **Jei skaitmeninis fotoaparatas nenaudojamas ilgą laiką, išsikrovus akumuliatoriui datos ir laiko numatytieji parametrai automatiškai atkuriami pagal . Šiuo atveju prieš įrašydami atkurkite teisingą datą ir laiką**.

Perspėjimo rodmenys

SKE monitoriuje gali būti pateikiami keli perspėjimai.

[Kortelės klaida]
- Atmintinės kortelės klaida
  → Išjunkite akumuliatorių ir vėl įjunkite
  → Vėl įdėkite atmintinės kortelę
  → Įdėkite ir suformuokite atmintinės kortelę (51 p.)

[Užrakinta kortelė]
- Atmintinės kortelė užrakinta
  → SD/SDHC atmintinės kortelė: Nustumkite apsaugos nuo rašymo jungiklį link atmintinės kortelės viršaus

[Užpildyta visa atmintinė]
- Užpildyta visa atmintinės kortelė arba vidinė atmintinė.
  → Įdėkite naują atmintinės kortelę.
  → pašalinkite nereikalingas vaizdų rinkmenas

[Nėra vaizdo failo]
- Atmintinėje nėra įrašytų vaizdų
  → Nufotografuokite juos
  → Įdėkite atmintinės kortelę, kurioje yra vaizdų

[Rinkmenos klaida]
- Rinkmenos klaida
  → Ištrinkite rinkmeną.
- Atmintinės kortelės klaida
  → Kreipkitės į fotoaparatų serviso centrą.

[Išsikrauna baterija]
- Išseko akumuliatorius
  → Įdėkite naują akumuliatorių

Prieš kreipiantis į techninės priežiūros centrą

Žr. nurodymus toliau

Fotoaparatas neįsijungia

- Išseko akumuliatorius
  → Įdėkite naują akumuliatorių (13 p.)
- Akumuliatorius įdėtas netaisyklingai, supainioti poliai.
  → Akumuliatorių įdėkite žiūrėdami polių (+, -).

Naudojantis dingsta fotoaparato maitinimas

- Išseko akumuliatorius
  → Įdėkite naują akumuliatorių
- Fotoaparatas automatiškai išsijungia
  → Įjunkite fotoaparatą.
- Fotoaparatas nustojo veikti, nes aplinkos temperatūra žemesnė negu fotoaparato eksploatacinė temperatūra.
  → Fotoaparatą ir akumuliatorių įsidėkite į kišenę, kad jie sušiltų, tada, prieš pat fotografuojant, akumuliatorių įdėkite į fotoaparatą ir fotografuokite.

Paspaudus užrakto mygtuką, fotoaparatas nefotografuoja

- Nepakanka vietos atmintinėje
  → Ištrinkite nereikalingus rinkmenas
- Nesuformuota atmintinės kortelė
  → Suformuokite atmintinės kortelę (51 p.)
- Atmintinės kortelėje neliko vietos
  → Įdėkite naują atmintinės kortelę
- Atmintinės kortelė užrakinta
  → Žr. klaidos pranešimą [Užrakinta kortelė] (80 p.)
- Fotoaparatas išjungtas
  → Įjunkite fotoaparatą
- Išseko akumuliatorius
  → Įdėkite naują akumuliatorių (13 p.)
- Supainioti akumuliatorius poliai.
  → Įdėkite akumuliatorių žiūrėdami polių (+, -)

Naudojamas fotoaparatas staiga nustoja veikti

- Fotoaparatas nustojo veikti dėl gedimo
  → Išimkite akumuliatorių, vėl įdėkite ir įjunkite fotoaparatą

Vaizdai neaiškūs

- Objektas nufotografuotas nenustačius atitinkamos veiksenos „makro“
  → Pasirinkite atitinkamą veikseną „makro“ ir vaizdas bus ryškus.
- Fotografuojama už blykstės intervalo (atstumo) ribų
  → Fotografuokite blykstės intervalo (atstumo) ribose
- Nešvarus ar suteptas objektyvas
  → Nuvalykite objektyvą

Prieš kreipiantis į techninės priežiūros centrą

Nesuveikia blykstė
- Pasirinkta išjungtos blykstės veiksena
  → Įjunkite blykstę
- Šia fotoaparato veiksena blykste naudotis negalima
  → Žr. blykstės instrukciją (31 p.)

Rodoma netinkama data ir laikas
- Netinkamai nustatyta data ir laikas arba atkurtos numatytosios nuostatos
  → Nustatykite tinkamą datą ir laiką

Neveikia fotoaparato mygtukai
- Fotoaparato gedimas
  → Išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių, įjunkite fotoaparatą

Atmintinės kortelei esant fotoaparate įvyko kortelės klaida.
- Netinkamas atmintinės kortelės formatas
  → Iš naujo suformuokite atmintinės kortelę

Vaizdai neleidžiami
- Netinkamas rinkmenos pavadinimas (DCF formato pažeidimas)
  → Nekeiskite vaizdo rinkmenos pavadinimo

Vaizdo spalva skiriasi nuo tikro vaizdo
- Netinkamai nustatytas baltos spalvos balansas arba efektas
  → Parinkite tinkamą baltos spalvos balansą ir efektą

Per šviesūs vaizdai
- Pernelyg didelė ekspozicija
  → Atstatykite ekspozicijos išlaikymą

Išoriniame monitoriuje nematyti vaizdo
- Išorinis monitorius netinkamai prijungtas prie fotoaparato
  → Patikrinkite sujungimo kabelius
- Atmintinės kortelėje yra netinkamų rinkmenų
  → Įdėkite atmintinės kortelę su tinkamomis rinkmenomis

Naudojantis kompiuterio programa „Windows Explorer“, nematyti išimamojo disko [Removable Disk]
- Netinkamai prijungtas kabelis
  → Patikrinkite jungtį
- Fotoaparatas išjungtas
  → Įjunkite fotoaparatą
- Operacinė sistema nėra iš čia pateiktų: „Windows XP“, „Vista“, „7“ / „Mac OS 10.3“. Arba kompiuteris nepalaiko USB
  → Įdiekite „Windows XP“, „Vista“, „7“ / „Mac OS 10.3“ į kompiuterį, kuris palaiko USB.

Dalis LCD ekrano kartais neįsijungia arba matomas taškas.
- LCD ekranas pagamintas pagal ypač tikslias technologijas, tačiau šviesesni arba raudoni vaizdo el. gali būti nerodomi, matysis balti ir mėlyni taškai.
  → Šis fenomenas nepaveikia įrašyto vaizdo kokybės ir nėra fotoaparato gedimas.

LCD ekrane fotografuojant šviesius objektus matoma vertikali linija.
- Jei objektas yra ryškioje šviesoje, gali atsirasti pilka, juoda, raudona arba rožinė vertikali linija.
  → Šis fenomenas vadinamas dėmėmis ir neturi įtakos įrašytiems vaizdams. Tai nėra gedimas.

Techniniai duomenys

Vaizdo jutiklis
- Tipas : 1/2,33" CCD
- Veiksmingų vaizdo el. skaičius : maždaug 12,2 mln.
- Bendrasis vaizdo el. skaičius : maždaug 12,3 mln.

Objektyvas
- Židinio nuotolis : SAMSUNG objektyvas f = 4,9 ~ 19,6mm (35mm juostelės ekvivalentas : 27 ~ 108mm)
- F Nr. : F3,5(W) ~ F5,0(T)
- Skaitmeninis artinimas : ·Nuotraukų veiksena :1,0X ~ 3,0X
  ·Leidimo režimas : 1,0X ~12,5X (priklauso nuo vaizdo dydžio)

Vaizdo stabilizavimas - DIS (skaitmeninis vaizdo stabilizavimas)

SKE monitorius - 2,5" spalvotas TFT LCD (230,000 taškų)

Fokusavimas
- Tipas : TTL automatinis fokusavimas (Daugeriopas Automatinis Fokusavimas, Centrinis Automatinis Fokusavimas, Veido Aptikimo AF)
- Intervalas

	Įprastinė kokybė	Makro	Automatinis makro
Nutolinimas	80cm ~ begalybė	5cm ~ 80cm	5cm ~ begalybė
Priartinimas	80cm ~ begalybė	70cm ~ 100cm	70cm ~ begalybė

Užraktas
- Intelekt. autom. : 8 ~ 1/2,000 s
  Programuojama : 1 ~ 1/2,000 s,
  Naktinio vaizdo : 8 ~ 1/2,000 s, Fejerverkų : 2 s

Ekspozicija
- Valdymas : Programinė AE
- Matavimas : Daugeriopas, Taškinis, Centrinis Svertinis, Veido Aptikimo AE
- Kompensacija : ±2EV (1/3EV žingsneliais)
- ISO : automatinis, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

Blykstė
- Veiksenos : automatinė, automatinė ir „raudonų akių“ efekto šalinimas, priverstinė blykstė, lėtas sinchronizavimas, išjungta, raudonų akių efekto panaikinimo
- Atstumas : Nutolinimas : 0,2m ~ 2,68m
  Priartinimas : 0,5m ~ 1,88m (ISO AUTO)
- Įkrovos laikas : maždaug 4 s

Ryškumas - Itin Švelnus+, Itin Švelnus, Normalus, Ryškus, Ryškus+

Baltos spalvos balansas
- Automatinis, dienos šviesa, debesuota, fluorescencinė H tipo, fluorescencinė L tipo, kaitrinė, pasirenkama

Balso įrašymas
- Balso įrašymas (maks. 10 val.)
- Balso atmena su nuotraukų veiksena (maks. 10 s)

Datos įspaudas - Data, data ir laikas, išjungta (gali pasirinkti naudotojas)

Fotografuojama - Nuotraukos
- ·Veiksena : Intelekt. autom, Programinis, DIS, Nuotraukų Žinyno Vedlys, Sceninis.
- ·Paveikslų : Graži nuotrauka, Rėmelis, Naktinis, Portretinis, Vaikai, Peizažas, Iš Arti, Tekstas, Saulėlydis, Aušra, Foninis apšviet., Fejerverkai, Sniegas ir paplūd.
- ·Fotografuojama : Pavienis fotogr., Tęstinis fotogr., Jud. obj. fotgr., AEB
- ·Sumanus automat. : Makro, Makrotekstas, Balta, Gamtovaizdis, Veiksmas, Trikojis, Naktis, Portretas naktį, Fono apšvietimas, Portretas su fono apšvietimu, Portretas, Makroportretas, Mėlynas dangus, Saulėlydžio dangus, Makrospalva, Natūrali žalia

Techniniai duomenys

·Laikmatis : 10 s., 2 s., dvigubas, judesių laikmatis
- Vaizdo klipai
·Su garsu ar be garso (pasirenka naudotojas, įrašymo laikas: maksimaliai 2 valandos)
·Dydis : 640x480, 320x240
·Kadrų greitis : 30 k/s, 15 k/s
·4X optinis mastelio keitimas ir nutildymas keičiant mastelį
·Vaizdo klipų taisa (įterptinis)
: Pristabdymas įrašymo metu, nejudamo vaizdo fotografavimas

Saugykla
- Medija
·Vidinė atmintinė : Maždaug 9,8MB „flash“ tipo atmintinė
·Išorinė atmintinė (papildomai) :
SD kortelė (garantuotai iki 2GB)
SDHC kortelė (garantuotai iki 8GB)
- Rinkmenos formatas
·Nuotrauka : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
·Vaizdo klipas : AVI (MJPEG)
·Garsas : WAV
- Vaizdo dydis

12M	10M	9M	8M	5M	3M	2M	1M
4000x 3000	3984x 2656	3840x 2160	3264x 2448	2560x 1920	2048x 1536	1920x 1080	1024x 768

- Telpa nuotraukų (1 GB dydžio kortelėje)

	12M	10M	9M	8M	5M	3M	2M	1M
Itin Aukšta	Maždaug 147	Maždaug 167	Maždaug 202	Maždaug 211	Maždaug 339	Maždaug 532	Maždaug 870	Maždaug 1471
Aukšta	Maždaug 284	Maždaug 309	Maždaug 367	Maždaug 374	Maždaug 566	Maždaug 802	Maždaug 1144	Maždaug 1670
Normali	Maždaug 403	Maždaug 441	Maždaug 528	Maždaug 537	Maždaug 792	Maždaug 1065	Maždaug 1437	Maždaug 1872

※ Šie rodikliai išmatuoti „Samsung“ standartinėmis sąlygomis ir gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo sąlygų ir fotoaparato nuostatų.

Efektai
- Fotografuojama : Nuotr. Stil. Rink., Vaizdo koregav. (Aštrumas, Kontrastas, Saturacija)
- Taisa : Dydžio keitimas, Pasukimas, Nuotr. Stil. Rink., Vaizdo koregav. (ACB, Veido retušavimas, Raud. akių efk. šal., Ryškumas, Kontrastas, Saturacija, Įtrkt. triukšmą)

Vaizdų leidimas
- Tipas : Vienas vaizdas, miniatiūros, Intel. albumas, daugeriopa skaidrių peržiūra, vaizdo klipas
※ Daugialypis skaidrių demonstravimas
: skaidrių peržiūra su efektais ir muzika.

Sąsaja
- Skaitmeninė išvesties jungtis : USB 2.0
- Garsas: Mikrofonas: monofoninis,
Vidinis garsiakalbis: monofoninis
- Vaizdo išvestis : NTSC, PAL (gali rinktis naudotojas)
- Nuolatinės srovės maitinimo įvesties jungtis : 3,3V

Techniniai duomenys

Maitinimo šaltinis	- Pradinė baterija: 2 X AA (šarminė) - Įkraunamas akumuliatorius (papildomai) : SNB-2512B KIT(2xAA Ni-MH baterija ir įkroviklis) ※ Pridedama baterija gali būti kitokia – tai priklauso nuo pardavimo regiono.
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	- 96,3 X 61 X 23,5mm (be iškyšų)
Svoris	- Maždaug 114g (be akumuliatoriaus ir kortelės)
Darbinė temperatūra	- 0 ~ 40°C
Darbinis drėgnumas	- 5 ~ 85%
Programinė įranga	- "Intelli-studio", "Adobe Reader"

※ Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
※ Visi prekių ženklai priklauso jų savininkams.

Rinkmenų perkėlimas į jūsų kompiuterį („Windows“)

„Windows“ vartotojams

Perkelkite rinkmenas, fotoaparatą prijungę prie kompiuterio.

■ Programų diegimas

Techninės ir programinės įrangos reikalavimai

Elementas	Reikalavimai
Centrinis procesorius	Intel® Pentium® 4 3.0 GHz ar spartesnis AMD Athlon™ FX 2.2 GHz ar spartesnis
RAM (laisvosios prieigos atmintis)	512 MB arba daugiau (rekomenduojama 1 GB ir daugiau)
OS	„Windows XP/Vista/7“
Kiti	- USB prievadas - CD-ROM įrenginys - nVIDIA Geforce 7600GT ar spartesnis Ati X1600 series ar spartesnis - 1024 x 768 pikselių, 16 bitų spalvotas ekranas (1280 X 1024 pikselių, rekomenduojama 32 bitų spalvotas ekranas) - „Microsoft DirectX 9.0c“ ar naujesnė

■ Kompaktiniame diske esančios programos

Programinis	Paskirtis
„Intelli-studio“	Redaguokite nuotraukas ir vaizdo įrašus
„Adobe Reader“	Peržiūrėkite naudojimo instrukciją.

- Naudojant savarankiškai surinktą kompiuterį arba kompiuterį ir OS, kuri nėra palaikoma, galima netekti teisės į garantiją.
- Programos gali neveikti tinkamai su 64 bitų „Windows XP“, „Vista“ ir „7“ versijomis.
- „Intelli-studio“ kai kuriuose kompiuteriuose gali neveikti tinkamai, net jei kompiuteris ir atitinka visus reikalavimus.
- Jei kompiuteris neatitinka reikalavimų, vaizdo įrašai gali būti rodomi neteisingai arba jų redagavimas gali trukti ilgiau.
- Prieš naudodami programą įdiekite „DirectX 9.0c“ ar naujesnę versiją.

Rinkmenų perkėlimas į jūsų kompiuterį („Windows“)

1. Į suderinamą CD-ROM įrenginį įdėkite diegimo CD diską.
2. Atsiradus sąrankos langui paspauskite **Samsung Digital Camera Installer**, kad pradėtumėte diegimą.

Samsung Digital Camera
• Thank you for purchasing Samsung Digital Camera.
• It is strongly recommended that you exit all Windows programs before installing this program.
• If the camera is connected to your computer through USB cable, please remove the cable and then click [Samsung Digital Camera Installer].
• You can install Intelli-studio.
• This CD-ROM includes User Manual which is PDF file.
Samsung Digital Camera Installer
Samsung Digital Camera Manual
Exit

3. Išrinkite norimą įdiegti programas ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
4. Spustelėkite **Exit** įdiegimui užbaigti ir kompiuteriui iš naujo paleisti.

■ Rinkmenų perkėlimas į jūsų kompiuterį

Fotoaparatą prijungus prie kompiuterio, fotoaparatas bus atpažintas kaip keičiamasis diskas.

1. Fotoaparatą prie kompiuterio prijunkite USB kabeliu.

⚠ • Jei kabelis bus apsuktas, jūsų rinkmenos gali būti pažeistos. Gamintojas nėra atsakingas už bet kokį duomenų praradimą.

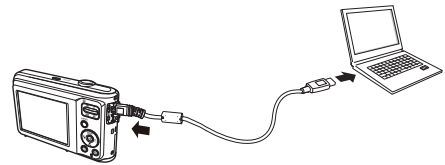

Rinkmenų perkėlimas į jūsų kompiuterį („Windows“)

2. Įjunkite fotoaparatą.
   - Kompiuteris fotoaparatą atpažįsta automatiškai.

• Jei fotoaparato nepavyksta prijungti, atsiras iškylantis langas. Pasirinkite **Kompiuteris**.

3. Kompiuteryje išrinkite **[Mano kompiuteris → Keičiamas diskas → DCIM → 100PHOTO]**.

4. Pasirinkite norimas rinkmenas ir nutempkite arba išsaugokite jas savo kompiuteryje.

■ Fotoaparato atjungimas („Windows XP“)

USB kabelio atjungimas nuo kompiuterio su „Windows Vista/7“ OS yra panašus.

1. Jei būsenos lemputė jūsų fotoaparate mirksi, palaukite kol nustos.

2. Spustelėkite įrankių juostoje kompiuterio darbalaukio apačioje dešinėje.

3. Spustelėkite iškylantį pranešimą.

4. Atjunkite USB kabelį.

Rinkmenų perkėlimas į jūsų kompiuterį („Windows“)

■ „Intelli-studio“ naudojimas

Jei savo kompiuteryje įdiegėte „Intelli-studio“, prie kompiuterio prijungus fotoaparatą „Intelli-studio“ pasileidžia automatiškai. Jei prie kompiuterio prijungus fotoaparatą „Intelli-studio“ nepasileidžia, dukart spustelėkite „Intelli-studio“ piktogramą „Windows“ darbalaukyje. „Intelli-studio“ leidžia atkurti ir redaguoti failus. Taip pat galite įkelti failus į tokius tinklapius kaip „Flickr“ ir „YouTube“. Daugiau informacijos: pasirinkite [**Help** → **Help**].

- Tiesiai fotoaparate failų redaguoti negalima. Prieš redaguojant failus reikia perkelti į aplanką kompiuteryje.
- Failų iš kompiuterio į fotoaparatą kopijuoti negalima.
- „Intelli-studio“ palaiko tokius formatus:
  - Vaizdo įrašai: AVI(MJPEG), MP4 (vaizdas: H.264, garsas: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
  - Nuotraukos: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

Rinkmenų perkėlimas į jūsų kompiuterį („Windows“)

Piktograma	Aprašymas
1	Atidaro meniu
2	Rodo failus pasirinktame aplanke
3	Persijungia į nuotraukos redagavimo režimą
4	Persijungia į vaizdo įrašo redagavimo režimą
5	Persijungia į keitimosi režimą (galite išsiųsti failus el. paštu arba įkelti į tokius tinklapius kaip „Flickr“ ar „YouTube“.)
6	Išdidina ar sumažina miniatiūras sąraše
7	Pasirinkite failo tipą
8	Peržiūri failus pasirinktame aplanke kompiuteryje
9	Peržiūrėkite arba slėpkite prijungto fotoaparato failus
10	Peržiūri failus pasirinktame aplanke fotoaparate
11	Peržiūrėkite failus kaip miniatiūras Sumaniajame albume arba žemėlapyje
12	Naršo po aplankus prijungtame prietaise
13	Naršo aplankus kompiuteryje
14	Pereikite į ankstesnį arba kitą aplanką
15	Atspausdinkite failus, peržiūrėkite juos žemėlapyje, saugokite failus Mano aplanke arba registruokite veidus

Rinkmenų perkėlimas į jūsų kompiuterį („Mac“)

„Mac“ vartotojams

Fotoaparatą prijungus prie „Macintosh“ kompiuterio, kompiuteris įrenginį atpažins automatiškai. Jūs galite perkelti rinkmenas tiesiogiai iš fotoaparato į kompiuterį, neįdiegę jokių programų. Palaikoma „MAC Os“ 10.3 Ar Naujesnė.

1. Savo fotoaparatą prie „Macintosh“ kompiuterio prijunkite USB kabeliu.

- Jei kabelis bus apsuktas, jūsų rinkmenos gali būti pažeistos. Gamintojas nėra atsakingas už bet kokį duomenų praradimą.

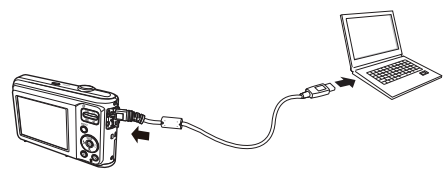

Rinkmenų perkėlimas į jūsų kompiuterį („Mac“)

2. Įjunkite fotoaparatą.
   - Kompiuteris fotoaparatą atpažins automatiškai ir bus rodoma keičiamo disko piktograma.
3. Du kartus spustelėkite keičiamo disko piktogramą.
4. Perkelkite nuotraukas ar vaizdo įrašus į kompiuterį.

DUK

Įvykus USB trikčiai patikrinkite toliau pateikiamą informaciją.

1 atvejis USB kabelis neprijungtas arba tai kitas USB kabelis.
→ Prijunkite pateiktą USB kabelį.

2 atvejis Jūsų kompiuteris gali nepažinti fotoaparato. Kai kuriais atvejais fotoaparatas įrangos tvarkytuvėje („Device Manager“) gali būti pateikiamas su nežinomais įrenginiais [Unknown Devices].
→ Išjunkite fotoaparatą, ištraukite USB kabelį, vėl prijunkite ir įjunkite fotoaparatą.

3 atvejis Perkeliant rinkmenas įvyko netikėta klaida.
→ Išjunkite fotoaparatą ir vėl įjunkite. Dar kartą įkelkite rinkmeną.

4 atvejis Naudojantis USB šakotuvu
→ Jungiant fotoaparatą prie kompiuterio per USB šakotuvą gali būti problemų (jei kompiuteris ir šakotuvas yra nesuderinami). Jei įmanoma, junkite fotoaparatą tiesiai prie kompiuterio.

5 atvejis Ar prie kompiuterio prijungti kiti USB kabeliai?
→ Fotoaparatas gali veikti su triktimis, jei jis būna prijungiamas prie kompiuterio kartu su kitais USB kabeliais. Tokiu atveju atjunkite kitą USB kabelį ir prie kompiuterio prijunkite tik vieną.

6 atvejis Man atidarius „Įrangos Tvarkytuvę“ (spustelėjus „Pradėti“ → („Nuostatos“) → „Valdymo Skydelis“ → („Darbas Ir Techninė Priežiūra“) → „Sistema“ → („Aparatūra“) → „Įrangos Tvarkytuvė“), pateikiami nežinomi įrenginiai arba kiti įrenginiai su geltonu klaustuku (?) arba šauktuku (!)
→ Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite įrašą su klaustuku (?) arba šauktuku (!) ir pasirinkite „Šalinti“. Išjunkite ir įjunkite kompiuterį ir fotoaparatą.

7 atvejis Naudojantis kai kuriomis saugos programomis („Norton Anti Virus“, V3 ir kt.) kompiuteris gali nepažinti fotoaparato kaip išimamo disko.
→ Sustabdykite saugos programų veikimą ir prijunkite fotoaparatą prie kompiuterio. Žr. saugos programų instrukcijas, kaip jas laikinai išjungti.

8 atvejis Fotoaparatas prijungiamas prie USB prievado, esančio kompiuterio priekyje.
→ Prijungus fotoaparatą prie kompiuterio priekyje įrengto USB prievado, kompiuteris gali nepažinti fotoaparato. Prijunkite fotoaparatą prie USB prievado, esančio kompiuterio gale.

DUK

■ Jei neįdiegta „DirectX 9.0c“ arba vėlesnė versija
→ Įdiekite „DirectX 9.0c“ arba vėlesnę versiją
1) Įkiškite su fotoaparatu pateiktą kompaktinį diską
2) Paleiskite „Windows Explorer“ ir pasirinkite aplanką [CD diskas:\ DirectX] ir spustelėkite rinkmeną „DXSETUP.exe“. Bus įdiegta „DirectX“. Apsilankykite „Microsoft“ tinklalapyje ir atsisiųskite „DirectX“.

■ Jei kompiuteris, prie kurio prijungtas fotoaparatas, nustoja reaguoti leidžiant „Windows“ sistemą.
→ Tokiu atveju atjunkite nuo kompiuterio fotoaparatą ir „Windows“ ims veikti. Jei ši problema atsiranda dažnai, išjunkite senųjų USB įrenginių rėmimą ir paleiskite kompiuterį iš naujo. „Senųjų USB Įrenginių Rėmimas“ pateikiamas BIOS sąrankos meniu (BIOS sąrankos meniu skiriasi nuo kompiuterių gamintojų ir kai kuriuose BIOS meniu nepateikiamas senųjų USB įrenginių rėmimo punktas). Jei negalite pakeisti meniu patys, kreipkitės į kompiuterio arba BIOS gamintoją.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas (Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos.)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

Tinkamas šio gaminio išmetimas
(elektros ir elektronikos įrangos atliekos)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti. Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas. Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

„Samsung“ eko ženklas

Tai „Samsung“ naudojamas simbolinis ženklas, kuriuo norima vartotojams parodyti, kad „Samsung“ gamindama produktus skiria didelį dėmesį aplinkos apsaugai. Šis ženklas reiškia nuolatines „Samsung“ pastangas kurti aplinką tausojančius produktus.

Žr. garantiją, pateiktą su įsigytu gaminiu, arba apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu http://www.samsungimaging.com, ten rasite informacijos apie priežiūrą po pardavimo ir galėsite užduoti klausimus.

CE